



SAMSUNG

# User Manual

## WB650/WB660

Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

### *Klepněte na téma*

Náhled

Obsah

Základní funkce

Rozšířené funkce

Možnosti snímání

Přehrávání/Úpravy

Přílohy

Rejstřík

# Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví

Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje, zabráníte vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.



**Varování**—situace, kdy může dojít ke zranění vás či dalších osob



**Pozor**—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu či dalších zařízení



**Poznámka**—poznámky, tipy k použití nebo další informace



## Bezpečnostní varování

### Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů či kapalin

Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani chemikálií. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve stejném prostoru s fotoaparátem a jeho příslušenstvím.

### Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat

Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.

### Chraňte zrak objektu

Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat. Použití blesku v blízkosti očí uživatele či objektu fotoaparátu může způsobit dočasné nebo trvalé poškození zraku.

### Sakumulátory a nabíječkou zacházejte správně

- Používejte pouze baterie a nabíječky schválené společností Samsung. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit zranění nebo poškodit fotoaparát.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci starých baterií postupujte podle místních předpisů.
- Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a topidla. Baterie mohou při zahřátí vybuchnout.

### Potlačení rušení kardiostimulátorů

Zachovejte minimální vzdálenost 15 cm mezi fotoaparátem a kardiostimulátorem, zabráníte případnému rušení; doporučení výrobce a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Pokud máte důvod se domnívat, že fotoaparát ruší činnost kardiostimulátoru nebo jiného lékařského přístroje, vypněte ihned fotoaparát a obraťte se na výrobce rušeného zařízení.



CAUTION

## Bezpečnostní upozornění

### Fotoaparát noste opatrně a dávejte na něj pozor

- Fotoaparát nenamáčejte a nenechte zvlhnout – kapaliny mohou způsobit vážné poškození. Nesahejte na přístroj mokřkýma rukama. Poškození přístroje kapalinou vede ke ztrátě záruky.
- Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým teplotám po delší dobu. Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám vede k poškození vnitřních součástí fotoaparátu.
- Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, znečištěných nebo nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo vnitřních součástí.
- Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii. Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit fotoaparát.
- Při použití na plážích nebo na jiných prašných a vlhkých místech chraňte přístroj před pískem a vlhkostí.
- Optiku a zobrazovač chraňte před pády, nárazy, hrubým zacházením a silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
- Při připojování kabelů či napáječů a práci s kartou či baterií jednejte opatrně. Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná instalace baterie či karty vede k poškození zásuvek, přístroje a příslušenství.
- Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů či zásuvek fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím, nejsou kryta zárukou.

### Chraňte před poškozením baterie, nabíječku a paměťové karty

- Nevystavujte baterie ani paměťové karty nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C nebo přes 40 °C). Extrémní teploty snižují kapacitu akumulátorů a mohou způsobit nefunkčnost paměťových karet.
- Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit zkrat + a – kontaktu akumulátoru, což vede k dočasnému nebo trvalému poškození akumulátoru.
- Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a cizími předměty a látkami. Pokud dojde k jejich znečištění, očistěte kartu měkkým hadříkem před vložením do fotoaparátu.
- Nedovolte, aby se do styku se slotem pro paměťovou kartu dostali tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to zapříčinit selhání fotoaparátu.
- Při vkládání a vyjímání karty fotoaparát vypněte.
- Karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
- Nepoužívejte karty zformátované v jiných přístrojích nebo v počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
- Nepoužívejte poškozené nabíječky, baterie ani karty.

### Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Použití nekompatibilního příslušenství může způsobit poškození fotoaparátu, zranění nebo ztrátu záruky.

## **Chraňte objektiv fotoaparátu**

- Objektívem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače na barvy nebo jeho zničení.
- Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Optiku čistěte měkkým, čistým hadříkem, který nezanedává vlákna.

## **Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.**

Uposlechněte všech omezení použití fotoaparátu v určitých oblastech.

## **Vypněte fotoaparát v blízkosti zdravotnických zařízení.**

Fotoaparát může ovlivnit činnost zdravotnických přístrojů v nemocnicích a lékařských zařízeních. Uposlechněte všech omezení, varování a pokynů zdravotnického personálu.

## **Vypněte fotoaparát v letadle**

Fotoaparát může rušit zařízení letadla. Uposlechněte všech pokynů letového personálu a vypněte fotoaparát na pokyn.

## **Zabraňte rušení ostatních elektronických přístrojů.**

Fotoaparát vysílá vysokofrekvenční energii, která může ovlivňovat nestíněná nebo nedostatečně stíněná elektronická zařízení, jako srdeční stimulatory, naslouchadla, lékařské přístroje a další vybavení v domácnosti i dopravních prostředcích. Pokud zjistíte rušení, poraďte se s výrobcem zařízení.



## **Důležité informace k použití**

### **Opravy svěřte pouze kvalifikované osobě**

Nenechávejte přístroj opravovat osobě nekvalifikované ani se o opravu nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené nekvalifikovaným zásahem není kryto zárukou.

### **Zajištění maximálního výkonu akumulátorů a nabíječe**

- Přebíjení akumulátoru zkracuje jeho životnost. Po nabití akumulátoru odpojte kabel od fotoaparátu.
- Nepoužívané akumulátory se samovolně vybíjejí a po delší době musí být před použitím nabity.
- Nepoužívanou nabíječku odpojte od sítě.
- Baterie používejte pouze pro stanovený účel.

### **Buďte opatrní při použití fotoaparátu ve vlhkém prostředí**

Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se na přístroji i na jemných vnitřních strukturách srazí vlhkost. V takovém případě před použitím přístroje vyčkejte nejméně 1 hodinu do vypaření vlhkosti.

### **Před použitím fotoaparát vyzkoušejte**

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani škody, způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.

### **Fotoaparát používejte v normální poloze**

Nedotýkejte se vnitřní antény fotoaparátu.

## Informace o autorských právech

- Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation.
- Mac je registrovanou obchodní známkou Apple Corporation.
- HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition Multimedia Interface“ jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky HDMI Licensing LLC.
- Všechny názvy značek a výrobků uvedené v této příručce jsou registrované ochranné známky případných společností, které je vlastní.

- V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu nebo obsah tohoto návodu změněny bez předchozího upozornění.
- Soubory firmware můžete stahovat z [www.samsung.com](http://www.samsung.com) nebo [www.samsungimaging.com](http://www.samsungimaging.com).
- Doporučujeme fotoaparát používat v zemi, kde byl zakoupen.
- Informace o licenci k otevřenému zdrojovému kódu najdete v souboru „OpenSourceInfo.pdf“ na dodaném disku CD.

## Uspořádání návodu k použití

### Základní funkce

11

Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímání.

### Rozšířené funkce

27

Zde se dozvíte, jak fotografovat s různými režimy a jak snímat videa nebo hlasové poznámky.

### Možnosti snímání

43

Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu snímání.

### Přehrávání/Úpravy

66

Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí. Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači, tiskárně a televizoru se standardním rozlišením nebo HDTV.

### Přílohy

89

Zde naleznete nastavení, chybové zprávy, technické údaje a tipy k údržbě.

## Označení použita v návodu

Režim snímání	Označení
Smart Auto	
Auto	<b>AUTO</b>
Program	<b>P</b>
Priorita clony, Priorita závěrky, Ručně	<b>A-S-M</b>
DUAL IS	
Zobrazení mapy	
Scéna	<b>SCN</b>
Video	

## Ikony režimu snímání

Tyto ikony označují, že funkce je dostupná v odpovídajícím režimu. Režim **SCN** nemusí podporovat funkce ve všech scénických režimech.

např.)

**Ruční nastavení expozice (EV)** 

V závislosti na okolním osvětlení mohou být vaše snímky někdy příliš světlé nebo tmavé. V těchto případech získáte lepší snímky nastavením expozice.







Tmavší (-)

Neutrální (0)

Světlejší (+)

Dostupné v režimech Program, Priorita clony, Priorita závěrky, Ručně, DUAL IS a Video

## Ikony použité v návodu

Ikona	Funkce
	Další informace
	Bezpečnostní a další upozornění
[ ]	Tlačítka fotoaparátu, např. : <b>[Spouště]</b> (označuje tlačítko spouště)
( )	Číslo strany s příslušnou informací
→	Pořadí možností nebo nabídek, které je nutné postupně zvolit k dokončení kroku, např.: Vyberte <b>Snímání</b> → <b>Vyvážení bílé</b> (znamená zvolte <b>Snímání</b> a pak <b>Vyvážení bílé</b> )
*	Poznámka


## Zkratky použité v návodu

Zkratka	Definice
<b>ACB</b>	Auto Contrast Balance (Automatické vyvážení kontrastu)
<b>AEB</b>	Auto Exposure Bracket (Automatická série se změnou expozice)
<b>AF</b>	Auto Focus (Automatické ostření)
<b>DIS</b>	Digital Image Stabilisation (Digitální stabilizace obrazu)
<b>DPOF</b>	Digital Print Order Format (Digital Print Order Format)
<b>EV</b>	Exposure Value (Hodnota expozice)
<b>GPS</b>	Global Positioning System
<b>OIS</b>	Optical Image Stabilisation (Optická stabilizace obrazu)
<b>WB</b>	White Balance (Vyvážení bílé)

## Výrazy použité v návodu

### Použití tlačítka spouště

- Namáčknutí [**Spouště**]: stisknete tlačítko do poloviny zdvihu a přidržte je
- Stisknutí [**Spouště**]: stisknete tlačítko úplně

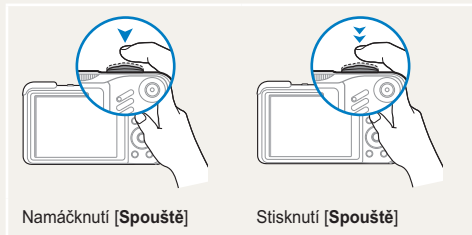


### Expozice (jas)

Množství světla, které projde do fotoaparátu, se označuje jako expozice. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční doby, clony a citlivosti ISO. Změna expozice vede k tmavším nebo světlejším snímkům.




Normální expozice

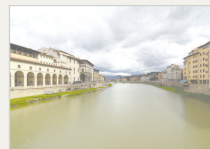

Přeexpozice (příliš světlé)





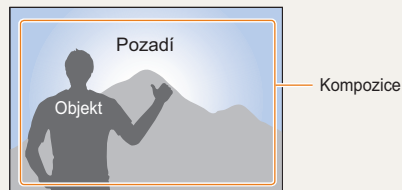








### Objekt, pozadí a kompozice

- **Objekt**: hlavní objekt scény, např. osoba, zvíře nebo zátiší
- **Pozadí**: předměty obklopující objekt
- **Kompozice**: kombinace objektu a pozadí



# Časté otázky

Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky. Většinu potíží můžete snadno vyřešit nastavením možností snímání.

	<b>Oči objektu se jeví červené.</b>	<p>Je to způsobeno odrazem světla blesku od sítnice oka.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavte blesk na  <b>Červené oči</b> nebo  <b>Redukce červených očí</b>. (str. 47-48)</li><li>• U již pořízeného snímku vyberte  <b>Red.červ.očí</b> v nabídce úprav. (p. 77)</li></ul>
	<b>Na snímcích jsou prachové stopy.</b>	<p>Prachové částice ve vzduchu jsou zvýrazněny při použití blesku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vypněte blesk nebo nefotografujte v prachném prostředí.</li><li>• Nastavte citlivost ISO. (str. 49)</li></ul>
	<b>Snímky nejsou ostré.</b>	<p>Může to být způsobeno fotografováním ve tmě nebo nesprávným držením přístroje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Použijte režim  <b>DUAL</b> mode. (str. 29)</li><li>• Namáčknutím <b>[Spouště]</b> objekt zaostřete. (str. 25)</li></ul>
	<b>Snímky jsou neostře při nočním snímání.</b>	<p>Fotoaparát se pokouší využít zbytků světla a expoziční doba se prodlužuje. To zvyšuje požadavky na stabilitu fotoaparátu a může vést k roztřesení snímku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zapněte blesk. (str. 47 - 48)</li><li>• Vyberte  <b>Noc</b> v režimu <b>SCN</b>. (str. 30)</li><li>• Nastavte citlivost ISO. (str. 49)</li><li>• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.</li></ul>
	<b>V protisvětle vycházejí objekty příliš tmavé.</b>	<p>Pokud je za objektem silný světelný zdroj nebo je ve scéně velký kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi, objekt vyjde na snímku tmavý.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nefotografujte proti slunci.</li><li>• Vyberte  <b>Protisvětlo</b> v režimu <b>SCN</b> (str. 30)</li><li>• Nastavte blesk na  <b>Vyrovňovací</b>. (str. 48)</li><li>• Nastavte automatické vyvážení kontrastu (<b>ACB</b>). (str. 59)</li><li>• Nastavte expozici. (str. 59)</li><li>• Nastavte možnost měření na  <b>Bodové</b> pokud je jasný objekt ve středu snímku. (str. 60)</li></ul>





## Fotografování osob

- Režim **SCN** > Snímek s retuší, Portrét, Děti ▶ 30
- Červené oči, Redukce červených očí (pro potlačení nebo opravu červených očí) ▶ 47-48
- Rozpozn. tváře ▶ 54



## Fotografování v noci nebo v šeru

- Režim **SCN** > Noc, Svitání, Ohňostroj ▶ 30
- Nastavení blesku ▶ 47
- Citlivost ISO (nastavení citlivosti ke světlu) ▶ 49



## Pořízení akčního snímku

- Režim **S** ▶ 34
- Sekvenční, Velice vysoká rychlost ▶ 62



## Fotografování textu, hmyzu nebo květín

- Režim **SCN** > Detail, Text ▶ 30
- Makro, Auto makro, Ruční (pro snímky z blízkosti) ▶ 50
- Vyvážení bílé (změna barevného podání) ▶ 60



## Nastavení expozice (jasu)

- Citlivost ISO (nastavení citlivosti ke světlu) ▶ 49
- EV (nastavení expozice) ▶ 59
- ACB (kompenzace jasu objektu proti světlému pozadí) ▶ 59
- Měření ▶ 60
- AEB (pořízení tří snímků stejné scény s různou expozicí) ▶ 62



## Použití různých efektů

- Fotografické styly (aplikace tónů) ▶ 63
- Nastavení obrazu (nastavení sytosti, ostrosti nebo kontrastu) ▶ 65



## Omezení otřesů fotoaparátu

- Optická stabilizace obrazu (OIS) ▶ 24
- Režim **DUAL** ▶ 29

- Zobrazení souborů podle kategorií v Inteligentním albu ▶ 69
- Smazání všech souborů z paměťové karty ▶ 70
- Zobrazení prezentace snímků ▶ 72
- Zobrazení souborů na TV nebo HDTV ▶ 80
- Připojení fotoaparátu k počítači ▶ 83
- Nastavení zvuku a hlasitosti ▶ 91
- Nastavení jasu displeje ▶ 91
- Nastavení jazyka displeje ▶ 91
- Nastavení data a času ▶ 92
- Formátování paměťové karty ▶ 92
- Řešení potíží ▶ 101

# Obsah

---

Základní funkce .....	11	Použití režimu Priority závěrky .....	34
Rozbalení .....	12	Použití režimu Ručně .....	35
Volitelné příslušenství .....	12	<b>Použití systému GPS</b> .....	<b>36</b>
Uspořádání fotoaparátu .....	13	Snímání obrázků s geografickými souřadnicemi .....	36
Ikony .....	15	<b>Použití režimu Zobrazení mapy</b> .....	<b>38</b>
Vložení baterie a paměťové karty .....	16	Zobrazení aktuálního umístění na mapě .....	38
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu .....	17	Zobrazení místa snímku na mapě .....	39
Nabíjení akumulátoru .....	17	<b>Snímání videa</b> .....	<b>40</b>
Zapnutí fotoaparátu .....	17	Použití režimu Smart Scene Detection .....	41
<b>Provedení úvodního nastavení</b> .....	<b>18</b>	<b>Záznam hlasových poznámek</b> .....	<b>42</b>
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu .....	19	Záznam hlasových poznámek .....	42
Nastavení zobrazení a zvuku .....	21	Přidání poznámky ke snímku .....	42
Nastavení typu zobrazení .....	21	 Možnosti snímání .....	43
Nastavení zvuku .....	21	<b>Volba rozlišení a kvality</b> .....	<b>44</b>
<b>Pořízení snímku</b> .....	<b>22</b>	Volba rozlišení .....	44
Transfokace .....	23	Volba obrazové kvality .....	44
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS) .....	24	<b>Použití samospouště</b> .....	<b>45</b>
<b>Typy pro pořízení lepších snímků</b> .....	<b>25</b>	<b>Snímání při špatném osvětlení</b> .....	<b>47</b>
 Rozšířené funkce .....	27	Potlačení červených očí .....	47
<b>Použití režimu Smart Auto</b> .....	<b>28</b>	Použití blesku .....	47
<b>Použití režimu DUAL IS</b> .....	<b>29</b>	Nastavení výkonu blesku .....	48
<b>Použití režimu Scény</b> .....	<b>30</b>	Nastavení citlivosti ISO .....	49
Nastavení tónu tváře a potlačení vad pleti .....	30	<b>Změna zaostření fotoaparátu</b> .....	<b>50</b>
Použití snímku podle vzoru .....	31	Použití makra .....	50
<b>Použití režimu Program</b> .....	<b>32</b>	Nastavení vzdálenosti zaostření .....	50
<b>Použití Priority clony, Priority závěrky nebo</b> <b>režimu Ručně</b> .....	<b>33</b>	Použití automatického ostření se sledováním .....	51
Použití režimu Priority clony .....	34	Použití volby ostření .....	52
		Nastavení oblasti ostření .....	53

Použití rozpoznání tváře .....	54
Rozpoznání tváří .....	54
Pořízení autoportrétu .....	55
Pořízení snímku úsměvu .....	55
Detekce zavřených očí .....	56
Použití inteligentního rozpoznání tváře .....	56
Registrace obličejů do oblíbených (Moje hvězda) .....	57
Nastavení jasu a barev .....	59
Ruční nastavení expozice (EV) .....	59
Kompenzace protisvětla (ACB) .....	59
Změna možností měření .....	60
Volba světelného zdroje (vyvážení bílé) .....	60
Použití režimu série .....	62
Zlepšení snímků .....	63
Použití fotografických stylů .....	63
Definice vlastního RGB tónu .....	63
Použití efektů objektivu .....	64
Nastavení fotografie .....	65
Přehrávání/Úpravy .....	66
Přehrávání .....	67
Spuštění režimu přehrávání .....	67
Zobrazení snímků .....	72
Přehrávání videa .....	73
Záznam hlasových poznámek .....	74
Úprava snímku .....	75
Změna rozlišení snímků .....	75
Otočení snímku .....	75
Použití fotografických stylů .....	76

Definice vlastního RGB tónu .....	76
Oprava nesprávné expozice .....	77
Použití efektů objektivu .....	78
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF) .....	79
Zobrazení souborů na TV nebo HDTV .....	80
Přenos souborů do počítače (ve Windows) .....	82
Přenos souborů přes Intelli-studio .....	83
Soubory přenesete po připojení fotoaparátu jako vnějšího disku .....	85
Přenos souborů do počítače .....	86
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) .....	86
Přenos souborů do počítače (pro Mac) .....	87
Tisk snímků v tiskárně (PictBridge) .....	88
Přílohy .....	89
Nabídka nastavení fotoaparátu .....	90
Otevření nabídky nastavení .....	90
Zvuk .....	91
Displej .....	91
Nastavení .....	92
Chybová hlášení .....	95
Údržba fotoaparátu .....	96
Čistění fotoaparátu .....	96
Paměťové karty .....	97
Akumulátor .....	98
Dříve, než se obrátíte na servis .....	101
Technické údaje fotoaparátu .....	104
Rejstřík .....	109

# Základní funkce

Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímání.

Rozbalení .....	12
Uspořádání fotoaparátu .....	13
Ikony .....	15
Vložení baterie a paměťové karty .....	16
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu .....	17
Nabíjení akumulátoru .....	17
Zapnutí fotoaparátu .....	17
Provedení úvodního nastavení .....	18
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu .....	19
Nastavení zobrazení a zvuku .....	21
Nastavení typu zobrazení .....	21
Nastavení zvuku .....	21
Pořízení snímku .....	22
Transfokace .....	23
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS) .....	24
Tipy pro pořízení lepších snímků .....	25

# Rozbalení


Zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto položky.



Fotoaparát




Síťový zdroj/Kabel USB




Akumulátorová baterie



Popruh



Návod k použití na CD-ROM




Návod k rychlému spuštění



Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.


## Volitelné příslušenství



Obal fotoaparátu




Paměťové karty

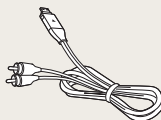

A/V kabel





Nabíječ akumulátoru



Kabel HDMI



# Uspořádání fotoaparátu

Než začnete přístroj používat, seznámte se s jeho prvky a funkcemi.

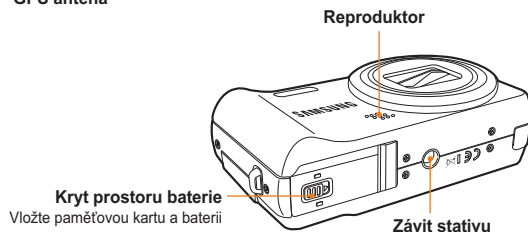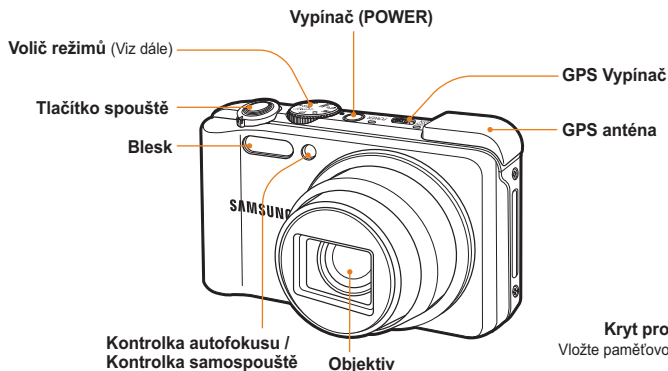

Ikona	Režim	Popis
	<b>Smart Auto</b>	Pořízení snímku ve scénickém režimu, který fotoaparát sám určil
	<b>Auto</b>	Snadné a rychlé pořízení snímku s minimem nastavení
	<b>Program</b>	Pořízení snímku s nastavením možnosti
<b>A-S-M</b>	<b>Priorita clony, Priorita závěrky, Ručně</b>	Nastavení priority clony, priority závěrky nebo ručního režimu
		<b>Priorita clony</b> : Pořízení snímku s nastavením clony (Expoziční doba se nastaví automaticky.)
		<b>Priorita závěrky</b> : Take a photo by adjusting the shutter speed (The aperture value is set automatically.)
		<b>Ručně</b> : Pořízení snímku s nastavením expoziční doby a clony.

Icon	Mode	Description
	<b>DUAL IS</b>	Pořízení snímku s nastavením pro potlačení otřesů fotoaparátu
	<b>Zobrazení mapy</b>	V zobrazení mapy můžete ověřit aktuální data umístění a vyhledat místo pořízení snímku zaznamenané s geografickými souřadnicemi
	<b>Scene</b>	Pořízení snímku s přednastavenou scénou
	<b>Movie</b>	Záznam videa

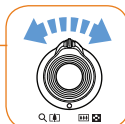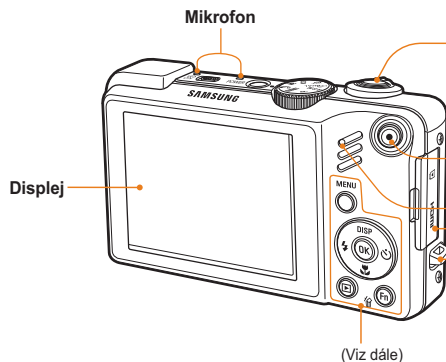


### Tlačítko transfokátoru

- Zvětšení a zmenšení obrazu při snímání.
- Zvětšení části snímku, zobrazení náhledů v režimu přehrávání nebo nastavení hlasitosti při přehrávání.
- Nastavení hlasitosti v režimu přehrávání.

### Videospoušť


### Stavová kontrolka

- **Bliká:** Při ukládání snímků nebo videa, načítání z počítače nebo tiskárny nebo při nezaostření
- **Stále svítí:** Při připojení k počítači nebo po zaostření

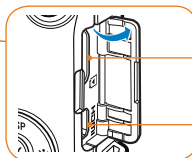

**Zásuvka USB a A/V**  
Umožňuje připojení USB a A/V kabelu


**Zásuvka HDMI**  
Umožňuje použití kabelu HDMI

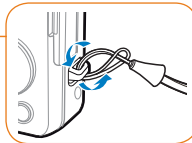

Tlačítko	Popis										
	<b>MENU</b> Otevírá možnosti a nabídky.										
	<b>Navigace</b> <table border="1"> <tr> <td>V režimu snímání</td><td>Při nastavení</td></tr> <tr> <td> Změna nastavení displeje</td><td>Pohyb nahoru</td></tr> <tr> <td> Změna nastavení makra</td><td>Pohyb dolů</td></tr> <tr> <td> Změna nastavení blesku</td><td>Pohyb doleva</td></tr> <tr> <td> Změna nastavení samospouště</td><td>Pohyb doprava</td></tr> </table>	V režimu snímání	Při nastavení	Změna nastavení displeje	Pohyb nahoru	Změna nastavení makra	Pohyb dolů	Změna nastavení blesku	Pohyb doleva	Změna nastavení samospouště	Pohyb doprava
V režimu snímání	Při nastavení										
Změna nastavení displeje	Pohyb nahoru										
Změna nastavení makra	Pohyb dolů										
Změna nastavení blesku	Pohyb doleva										
Změna nastavení samospouště	Pohyb doprava										
	<b>OK</b> Gemarkeerde optie of menu bevestigen										
	<b>Přehrávání</b> Naar de weergavemodus										
	<b>Funkce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegang tot opties in de opnamemodus</li> <li>• Bestanden verwijderen in de weergavemodus</li> </ul>										

# Ikony

Zobrazené ikony se mění podle zvoleného režimu nebo nastavení.

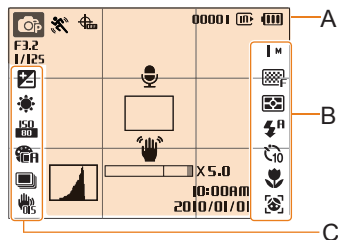

## A. Informace

Ikona	Popis
	Zvolený režim snímání
	Označení stavu pohybujícího se předmětu
	Možnosti a stav GPS
	Poměr zvětšení
	Počet zbývajících snímků
	Zbývajících záznamová doba
	Vnitřní paměť
	Paměťová karta vložena
	<ul style="list-style-type: none"> <li> : Plně nabit</li> <li> : Částečně nabit</li> <li> : Nutno nabít</li> </ul>
	Hodnota clony
	Expoziční doba
	Hlasová poznámka
	Rámeček automatického ostření
	Otřesy fotoaparátu
	Aktuální datum a čas
	Histogram (str. 21)
	Rozvržení

## B. Ikony v pravé části


Ikona	Popis
	Rozlišení fotografie
	Rozlišení videa
	Kvalita fotografií
	Rychlost záznamu
	Možnosti měření
	Blesk
	Samospoušť
	Vzdálenost ostření
	Rozpoznání tváře

## C. Ikony v levé části


Ikona	Popis
	Hodnota expozice
	Vyvážení bílé
	Tón tváře
	Retuš tváře
	Citlivost ISO
	Foto. styl
	Nastavení obrazu (ostrost, kontrast, sytost)
	Chytrý filtr
	Zvuk umlčen
	Typ série
	Optická stabilizace obrazu (OIS)





# Vložení baterie a paměťové karty

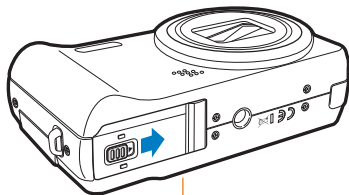

Vložení paměťové karty s pozlacenými kontakty lícem dolů.

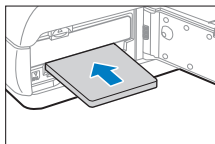


Baterii vložte logem Samsung směrem dolů.

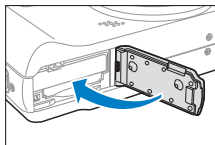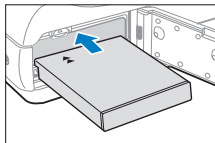

## Vyjmutí baterie a paměťové karty



Zatlačte jemně na kartu, až se povysune z fotoaparátu. pak ji vytáhněte ze štěrbiny.

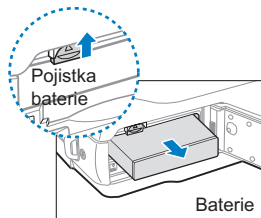

Stisknutím pojistky uvolníte baterii.




Vestavěnou paměť můžete použít k dočasnému ukládání v době, kdy není vložena paměťová karta.

# Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu

## Nabíjení akumulátoru


Před použitím fotoaparátu baterii nejdříve nabijte. Připojte kabel USB do síťového adaptéru a druhý konec kabelu s kontrolkou připojte k fotoaparátu.

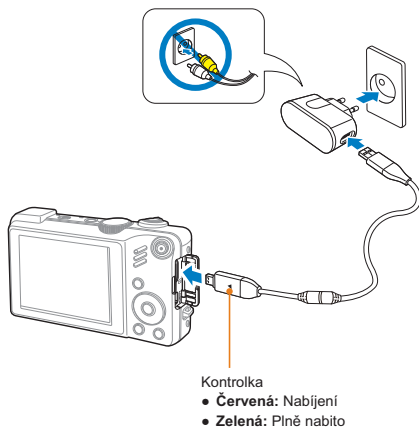

## Zapnutí fotoaparátu


Stiskem **[POWER]** zapnete či vypnete fotoaparát.

- Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního nastavení. (str. 18)

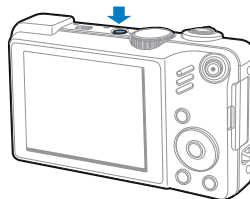

### Zapnutí fotoaparátu v režimu přehrávání

Stiskněte **[▶]**. Fotoaparát se přímo zapne do režimu přehrávání.

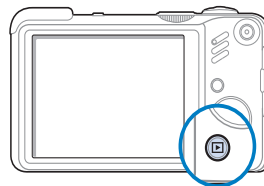


Stiskem a přidržením **[▶]** umlčíte zvuky fotoaparátu.


# Provedení úvodního nastavení

Obrazovka úvodního nastavení umožňuje konfigurovat základní nastavení fotoaparátu.


- 1 Stiskněte [POWER].
  - Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního nastavení.
- 2 Pomocí [↶] vyberte **Language** a stiskněte [↷] nebo [OK].

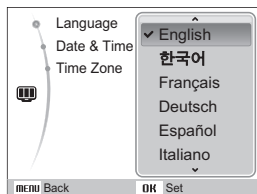

- 3 Pomocí [DISP] nebo [⬇] nastavte datum a čas nebo vyberte formát data a stiskněte [OK].
- 4 Pomocí [DISP] nebo [⬇] vyberte **Time Zone** a stiskněte [↷] nebo [OK].
- 5 Pomocí [⚡] nebo [↷] vyberte časové pásmo a stiskněte [OK].
  - Letní čas nastavte stiskem [DISP].

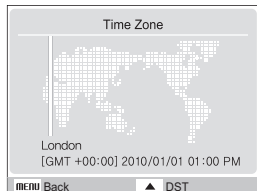

- 6 Pomocí [DISP] nebo [⬇] vyberte **Date & Time** a stiskněte [↷] nebo [OK].
- 7 Stiskem [⚡] nebo [↷] vyberte položku.

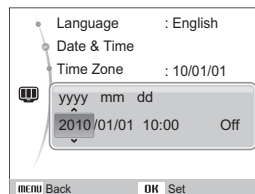

- 8 Stiskem [DISP] nebo [⬇] zvolte jazyk a stiskněte [OK].


# Zapnutí a vypnutí fotoaparátu

Možnosti můžete volit tisknutím **[MENU]** a navigačními tlačítky (**[DISP]**, **[↕]**, **[⚡]**, **[☺]**).



Možnosti snímání můžete rovněž volit tisknutím **[Fn]**, některé možnosti však nejsou dostupné.

- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Navigačními tlačítky se pohybujte v možnostech a nabídkách.
  - Stiskem **[DISP]** nebo **[↕]** se přesunete nahoru nebo dolů; stiskem **[⚡]** nebo **[☺]** doleva nebo doprava.



- 3 Stiskem **[OK]** potvrdíte zvýrazněnou možnost nebo nabídku.

## Návrat k předchozí nabídce

Stiskem **[MENU]** se vrátíte k předchozí nabídce.



Stiskem **[Spouště]** se vrátíte do režimu snímání.

**Např. Volba vyvážení bílé v režimu P**

- 1 Otáčejte voličem režimů na **P**.



- 2 Stiskněte **[MENU]**.




- 3 Stiskem **[DISP]** nebo **[]** najděte na **Snímání** a pak stiskněte **[]** nebo **[OK]**.

- 4 Stiskem **[DISP]** nebo **[]** najděte na **Vyvážení bílé** a pak stiskněte **[]** nebo **[OK]**.



- 5 Stiskem **[]** nebo **[]** vyberte možnost vyvážení bílé.

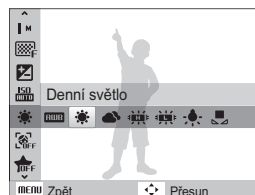

- 6 Stiskněte **[OK]**.






## Transfokace

Nastavením transfokátoru můžete pořizovat snímky zvětšených objektů. Tento fotoaparát má 15X optický a 5X digitální transfokátor. Kombinace obou umožní zvětšení až 75 krát.

Otáčením **[Transfokátoru]** doprava zvětšete objekt.


Otáčením **[Transfokátoru]** doleva objekt zmenšíte.

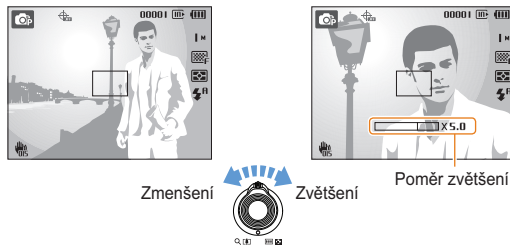









The zoom ratio available for videos differs. Dostupný poměr zvětšení se pro video liší.

### Digitální transfokátor

Pokud je indikátor transfokátoru v digitálním rozsahu, přístroj používá digitální zvětšení. Kvalita snímku se může zhoršit při použití digitálního transfokátoru.




- Digitální transfokátor není dostupný při použití **CS**, **DUAL**, **SCN** ( , , , , , ,  ), v režimech  a při použití **Rozpozn.** tváře.
- Při použití digitálního transfokátoru může uložení snímku trvat déle.
- Při použití transfokátoru při záznamu videa se zvuk motoru nahraje.



## Omezení otřesů fotoaparátu (OIS)

Vyrovnává opticky otřesy fotoaparátu při snímání.



Před opravou



Po opravě

1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.

2 Vyberte **Snímání** → **OIS** → možnost.


Možnost	Popis
	<b>Vypnuto:</b> Vypnutí funkce OIS.
	<b>Zapnuto:</b> Zapnutí funkce OIS.



- OIS nemusí pracovat správně:
  - pokud sledujete fotoaparátem objekt
  - pokud používáte digitální transfokátor
  - pokud jsou otřesy příliš silné
  - při dlouhé expoziční době (např. při volbě **Noc** v režimu **SCN**)
  - je-li akumulátor vybitý
  - při snímání zblízka
- Pokud používáte funkci OIS na stativu, mohou být snímky naopak rozmazané pohybem snímáče OIS. Při použití stativu vypněte stabilizátor OIS.
- Pokud fotoaparát spadl, displej bude neostrý. V tom případě fotoaparát vypněte a zapněte, aby se funkce OIS správně použila.


## Tipy pro pořízení lepších snímků

### Držte fotoaparát správně

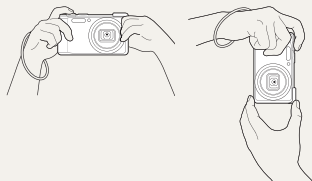


Ujistěte se, že nic nezakrývá objektiv.

### Namáčkněte spoušť

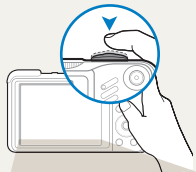

Namáknutím **[Spouště]** zaostříte. Ostření a expozice se nastaví automaticky.

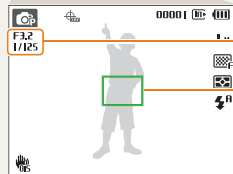

Hodnota clony a expoziční doba jsou nastaveny.

#### Rámeček ostření


- Pokud je zobrazen zeleně, domáknutím **[Spouště]** fotografujte.
- Pokud je zobrazen červeně, změňte kompozici a namáčkněte **[Spouště]** znovu.

### Omezení otřesů fotoaparátu



- Funkce Optická stabilizace obrazu slouží k omezení otřesů fotoaparátu optickou cestou. (str. 24)
- Volbou režimu **[DUAL]** omezíte otřesy opticky i digitálně. (str. 29)

### Je-li zobrazeno

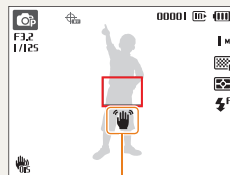

Otřesy fotoaparátu

Při použití ve tmě nenastavujte blesk na **Pomalá synchronizace** ani na **Vypnuto**. Závěrka zůstává otevřená déle a je obtížné udržet fotoaparát v klidu.

- Použijte stativ nebo nastavte blesk na **Vyrovňavací**. (str. 48)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 49)



## Ochrana před rozostřením objektu



Objekt je obtížné zaostřit v těchto případech:

- mezi objektem a pozadím je malý kontrast (Oděv objektu má barvu pozadí.)
- za objektem je jasný zdroj světla
- objekt sám září
- na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
- objekt není ve středu snímku



### Použití aretace ostření

Namáčknutím **[Spouště]** zaostřete. Po zaostření můžete přesunutím rámečku změnit kompozici snímku. Pokud jste hotovi, domáčknutím **[Spouště]** pořídte snímek.

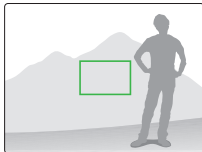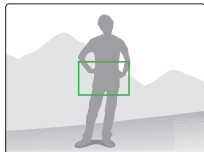


- Při fotografování za slabého světla



Zapněte blesk.  
(str.47 - 48)

- Při rychlém pohybu objektu

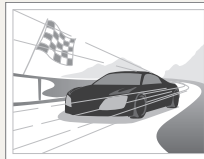

Použijte Sekvenční  
snímání nebo  
funkci Velice vysoká  
rychlost. (str. 62)

# Rozšířené funkce

Zde se dozvíte, jak fotografovat s různými režimy a jak snímat videa nebo hlasové poznámky.

Použití režimu Smart Auto .....	28	Použití režimu Smart Scene Detection .....	41
Použití režimu DUAL IS .....	29	Záznam hlasových poznámek .....	42
Použití režimu Scény .....	30	Záznam hlasových poznámek .....	42
Nastavení tónu tváře a potlačení vad pleti ...	30	Přidání poznámky ke snímku .....	42
Použití snímku podle vzoru .....	31		
Použití režimu Program .....	32		
Použití Priority clony, Priority závěrky nebo režimu Ručně .....	33		
Použití režimu Priority clony .....	34		
Použití režimu Priority závěrky .....	34		
Použití režimu Ručně .....	35		
Použití systému GPS .....	36		
Snímání obrázků s geografi ckými souřadnicemi .....	36		
Použití režimu Zobrazení mapy .....	38		
Zobrazení aktuálního umístění na mapě .....	38		
Zobrazení místa snímku na mapě .....	39		
Snímání videa .....	40		


# Použití režimu Smart Auto







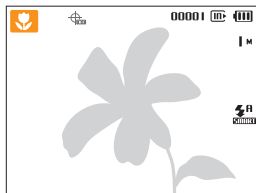

V tomto režimu fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení podle typu rozpoznané scény. Hodí se v případech, kdy nejste dostatečně seznámeni s možnostmi nastavení fotoaparátu.









1 Otáčejte voličem režimů na .

2 Nastavte objekt do rámečku.

- Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona režimu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.





Ikona	Popis
	Zobrazuje se při snímání krajin.
	Zobrazuje se při snímání s jasným pozadím.
	Zobrazuje se při snímání krajin v noci. Dostupná při pouze vypnutém blesku.
	Zobrazuje se při snímání portrétu v noci.
	Zobrazuje se při snímání krajin v protisvětle.
	Zobrazuje se při snímání portrétu v protisvětle.
	Zobrazuje se při snímání portrétu.
	Zobrazuje se při snímání objektů zblízka.

Ikona	Popis
	Zobrazuje se při snímání textu zblízka.
	Zobrazuje se při snímání západu slunce.
	Zobrazuje se při snímání jasné oblohy.
	Zobrazuje se při snímání zalesněných oblastí.
	Zobrazuje se při snímání barevných objektů zblízka.
	Zobrazuje se při snímání portrétů osob zblízka.
	Zobrazí se, pokud jsou fotoaparát a objekt v klidu.
	Zobrazuje se při snímání aktivně se pohybujících objektů.
	Zobrazuje se při snímání ohňostrojů. Je dostupné pouze při použití stativu.

3 Namáčknutím **[Spouště]** zaostřete.


4 Domáčknutím **[Spouště]** fotografujte.



- Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim,  se nezmění a použije se výchozí nastavení.
- Fotoaparát nemusí správně určit režim portrétu ani v případě, že je v obraze lidský obličej, záleží na poloze a osvětlení objektu.
- Fotoaparát nemusí určit správný scénický režim, záleží na okolnostech, jako jsou ofrasy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenost objektu.
- Ani při použití stativu nemusí být režim  správně rozpoznán, záleží na pohybu objektu.

# Použití režimu DUAL IS


Omezte vliv otřesů fotoaparátu a odstraňte neostrost funkcí Optické a digitální stabilizace.

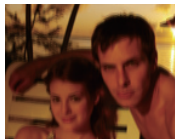

Před opravou



Po opravě

- 1 Otáčejte voličem režimů na  DUAL.
- 2 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spouště] zaostřete.
- 3 Domáčknutím [Spouště] fotografujte.




- V tomto režimu nepracuje digitální transfokátor.
- Snímek bude opticky upraven pouze v případě, že použitý světelný zdroj byl jasnější než zářívka.
- Pokud se objekt rychle pohyboval, snímek bude rozmazaný.
- Funkci Optický stabilizátor obrazu můžete použít k omezení otřesů v různých režimech snímání. (str. 24)

# Použití režimu Scény

Pořízení snímku s přednastavenou scénou

- 1 Otáčejte voličem režimů na **SCN**.
- 2 Vyberte scénu.

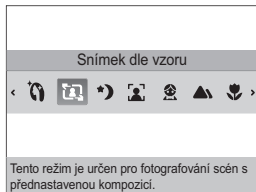

- Scénický režim změníte stiskem **[MENU]** a volbou **Scene** → scénu.
  - Pro režim Snímek podle vzoru viz „Použití snímku podle vzoru“ na str. 30-31.
  - Pro režim Noc viz „Nastavení expozice v režimu Noc“ na str. 31.
- 3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím **[Spoušť]** zaostřete.
  - 4 Domáčknutím **[Spoušť]** fotografujte.

## Nastavení tónu tváře a potlačení vad pleti


Pořízení snímku osoby s odstraněním vad pleti.

- 1 Otáčejte voličem režimů na **SCN**.
- 2 Vyberte **Snímek s retuší**.
- 3 Pokud chcete, aby byla pleť objektu světlejší (pouze obličej), stiskněte **[MENU]**.
- 4 Vyberte **Snímání** → **Tón tváře** → možnost.
  - Pro zjasnění tváře volte vyšší hodnotu.



- 5 Vady pleti potlačíte stiskem **[MENU]**.

- 6 Vyberte **Snímání** → **Retuš tváře** → možnost.
- Volbou vyššího nastavení potlačíte více nedostatků.

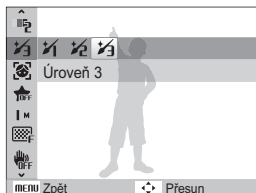

- 7 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [**Spouště**] zaostřete.
- 8 Domáčknutím [**Spouště**] fotografujte.



Fotoaparát zaostří na vzdálenost **Auto makro**.

## Použití snímku podle vzoru

Pokud chcete, aby vás vyfotografovala jiná osoba, můžete komponovat snímek pomocí funkce Snímek podle vzoru. Vodící rámeček pomůže této osobě při fotografování zobrazením části předem komponované scény.

- 1 Otáčejte voličem režimů na **SCN**.
- 2 Vyberte **Snímek podle vzoru**.
- 3 Nastavte objekt do rámečku a stiskněte [**Spoušť**].
  - Vpravo a vlevo od rámečku se objeví průhledná vodítka.




- 4 Požádejte jinou osobu o pořízení snímku.
  - Tato osoba musí podle vodítek nastavit rámeček na objekt a pak stiskem [**Spouště**] pořídit snímek.
- 5 Vodítka potlačíte volbou [**OK**].



# Použití režimu Program

V režimu Programů můžete nastavit různé možnosti (kromě expoziční doby a clony).

- 1 Otáčejte voličem režimů na **P**.
- 2 Nastavte možnosti. (Přehled možností naleznete v kap. „Možnosti snímání“.)

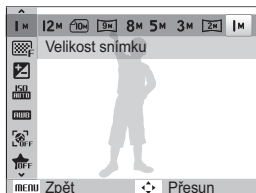

- 3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [**Spouště**] zaostřete.
- 4 Domáčknutím [**Spouště**] fotografujte.




# Použití Priority clony, Priority závěrky nebo režimu Ručně

Nastavte hodnotu clony expoziční doby tak, aby byl snímek správně exponován. Tyto parametry můžete nastavit v režimech Priority clony, Priority závěrky nebo v ručních režimech.


## Hodnota clony

Clona udává velikost otvoru, jímž prochází světlo. Nastavením hodnoty clony řídíte množství světla, které projde objektivem při pořízení snímku. Snížením hodnoty clony (otevřením clony) zvětšíte množství světla, sníží se však hloubka ostrosti a vzdálenější objekty vyjdou neostře. To je vhodné pro snímky blízkých objektů nebo pro portréty, kdy je třeba zdůraznit hlavní objekt snímku.

Naopak zvětšením clony dosáhnete zaostření všech objektů v širokém rozsahu vzdáleností. To je užitečné zejména u fotografií krajiny, které zachytí ostře celou scénu.

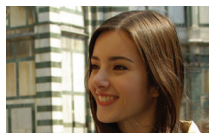

Velká hodnota clony

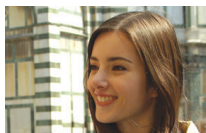

Malá hodnota clony

## Expoziční doba

Expoziční doba udává délku otevření závěrky při fotografování. Prodloužení expoziční doby způsobí, že do fotoaparátu pronikne více světla a snímek je tak světlejší. Dlouhé expoziční doby však mohou vést k rozmazání obrazu pohybem fotoaparátu nebo objektu.

Zkrácení expoziční doby vede k tmavším snímkům. Krátké expoziční doby však omezí rozmazání obrazu pohybem fotoaparátu nebo objektu.



Dlouhá expoziční doba




Krátká expoziční doba

## Použití režimu Priority clony

Režim Priority clony vám umožňuje ručně volit požadovanou clonu, fotoaparát pak automaticky určí správnou expoziční dobu.

- 1 Otáčejte voličem režimů na **A-S-M**.
- 2 Vyberte **A** a stiskněte **[OK]**.
- 3 Stiskněte **[MENU]**.
- 4 Vyberte možnost **Snímání** → **Clona** a pak upravte nastavení clony.
  - Další informace k cloně naleznete na str. 33.

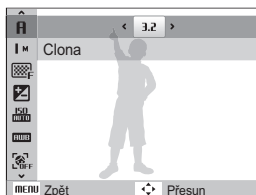


- 5 Nastavte možnosti. (Přehled možností naleznete v kap. „Možnosti snímání“.)
- 6 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím **[Spouště]** zaostřete.
- 7 Domáčknutím **[Spouště]** fotografujte.

## Použití režimu Priority závěrky

Režim Priority závěrky vám umožňuje ručně volit požadovanou expoziční dobu, fotoaparát pak automaticky určí správnou hodnotu clony.

- 1 Otáčejte voličem režimů na **A-S-M**.
- 2 Vyberte **S** a stiskněte **[OK]**.
- 3 Stiskněte **[MENU]**.
- 4 Vyberte možnost **Snímání** → **Rychlost závěrky** a pak upravte rychlost závěrky.
  - Další informace k cloně naleznete na str. 33.

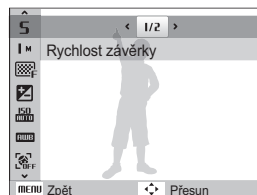


- 5 Nastavte možnosti. (Přehled možností naleznete v kap. „Možnosti snímání“.)
- 6 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím **[Spouště]** zaostřete.
- 7 Domáčknutím **[Spouště]** fotografujte.

## Použití režimu Ručně

Režim Ručně umožňuje ručně volit požadovanou hodnotu clony i expoziční doby.

- 1 Otáčejte voličem režimů na **A-S-M**.
- 2 Vyberte **M** a stiskněte **[OK]**.
- 3 Stiskněte **[MENU]**.
- 4 Vyberte možnost **Snímání** → **Ruční EV** a pak upravte nastavení clony a rychlost závěrky.

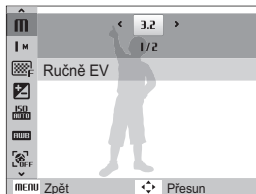

- 5 Nastavte možnosti. (Přehled možností naleznete v kap. „Možnosti snímání“.)
- 6 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím **[Spouště]** zaostřete.
- 7 Domáčknutím **[Spouště]** fotografujte.



# Použití systému GPS



Fotografie lze opatřit geografickými souřadnicemi.


## Snímání obrázků s geografickými souřadnicemi

Je-li zapnutá funkce GPS, ukládají se na fotografiích údaje o umístění. Umístění lze zjišťovat díky tomu, že je fotoaparát vybaven vestavěným přijímačem signálu GPS.

- 1 V režimu Snímání stiskněte tlačítko **[GPS ON]** na horní straně fotoaparátu.
- 2 Stiskněte tlačítko **[MENU]**.
- 3 Vyberte položku **Geotagging** a požadované nastavení.

<b>Nastavení platného času GPS</b>	V případě chyby příjmu signálu GPS vyberte časový interval pro opětovné použití naposledy zaznamenané geografické polohy. Pokud se signál nepodaří přijmout ani do uplynutí časového intervalu platnosti, geografická značka není uložena.)
<b>Zobrazení místa</b>	Zobrazení aktuální polohy v režimu Snímání. Je-li fotoaparát nastaven pro Koreu, zobrazuje se poloha v korejštině. V ostatních jazycích je poloha v angličtině.
<b>Resetování GPS</b>	Touto funkcí vyvoláte nové vyhledání satelitů GPS v blízkosti vašeho místa, nikoli u aktuálně používaného satelitu GPS.
<b>Informace o mapě</b>	Zobrazení informací o verzi údajů GPS a poskytovateli mapových podkladů.


- 4 Stisknutím tlačítka **[MENU]** se vraťte do režimu Snímání.

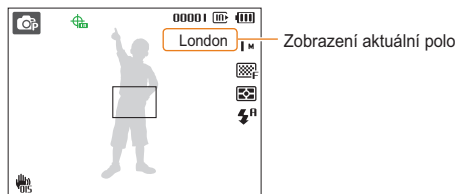

- 5 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím spouště zaostřete.



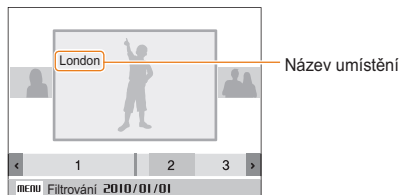

- 6 Domáčkutím **[Spouště]** fotografujte.

- Fotografie je uložena spolu s geografickou značkou.
- Název umístění bude uveden v zobrazení na zobrazení 1 a v zobrazení 3 náhledů v režimu přehrávání.



- Geografické značky uložené pro fotografii lze procházet v programu Intelli-studio.

Stav příjmu signálu GPS je barevně znázorněn na indikátoru  v režimu Snímání.

	Signál GPS lze normálně přijímat.
	Signál GPS není možné přijímat.
	Signál GPS nelze přijímat, ale stále běží čas platnosti.
	Signalizace GPS je vypnutá.



- Geografické značky jsou uloženy při snímání obrázků použitím metody **Sekvenční** nebo **AEB**.
- Pokud při snímání metodami **Sekvenční** nebo **AEB** vyprší doba platnosti GPS, geografické značky se nebudou ukládat pro obrázky, které jste nasnímali po skončení platnosti.
- Při snímání obrázků metodou **Velice vysoká rychlost** nejsou informace o geografické poloze ukládány.
- Kvalitního příjmu signálu GPS docílíte na otevřených venkovních prostranstvích.
- Příjem signálu GPS může trvat déle v závislosti na stavu satelitů GPS.
- Příjem signálu GPS může trvat déle podle okolních podmínek (mezi budovami, nízkopoložené oblasti, místa s mnoha odraznými plochami, například zrcadly) a v závislosti na počasí.
- V závislosti na podmínkách daného místa může při určování geografické polohy dojít k chybě.
- Geografická značka (název města) se může zobrazit odlišně v závislosti na změnách pásma.
- Čas zaznamenaných geografických značek se neukládá.
- Geografické značky se neukládají v režimech **Video**.
- Pokud ve fotoaparátu nejsou k dispozici žádná data GPS obsahující oblasti příjmu, zobrazí se nápis „**Mapa není dostupná**“
- Při pořizování snímků s uloženými geografickými značkami se k zobrazení názvů umístění používá korejšťina nebo angličťina. V režimu přehrávání je však podporována pouze angličťina.
- Názvy umístění GPS se mohou lišit v závislosti na používaných oblastech a jsou uváděny po městech nebo lokalitách.

# Použití režimu Zobrazení mapy

Místo, kde byl pořízen obrázek s informacemi o umístění, a jeho název lze zobrazit na mapě.

## Zobrazení aktuálního umístění na mapě

Aktuální umístění lze zjistit přijetím signálu GPS.



Stiskněte tlačítko **GPS ON** na horní straně fotoaparátu.

1 Nastavte volič režimu na

2 Stisknutím tlačítka **[OK]** zobrazte aktuální pozici.

- Před dokončením příjmu signálu GPS se pro každou zemi zobrazí určité místo.
- Po zpracování signálu GPS se na mapě zobrazí aktuální umístění.
- Na požadované místo se přesunete stisknutím tlačítek **[DISP/📷/🔍/📶]**.



Zobrazení aktuální polo

### Zvětšení mapy



Otáčejte voličem doprava **[Zoom T/Zvětšení]**  
(Otáčejte voličem doleva **[Zoom W/Zmenšení]**)




- Pro GPS se používá systém WGS 84 (World Geodetic System 1984).
- V některých případech se i přes dobrý příjem signálu GPS nemusí zobrazit údaje o umístění. Závisí na oblastí, ve které fotoaparát používáte.
- Při používání funkce GPS dochází k rychlejšímu vybití baterií.
- Funkce GPS je podporována pouze v 63 zemích (například Německo, USA, Španělsko, Velká Británie, Itálie, Indie, Čína, Kanada, Francie nebo Korea). Pro 55 zemí s podporovanými informacemi o umístění lze stáhnout data GPS z webu společnosti Samsung. V Číně však lze informace o umístění používat pouze v případě, že byl fotoaparát zakoupen v Číně.
- Geografické souřadnice GPS jsou zatíženy povolenou odchylkou (cca. 350 m).
- Údaje GPS pro jednotlivé země obsahující oblasti příjmu nelze aktualizovat.
- Aktuálně přijatá data GPS jsou odstraněna v případě, že nedojde k příjmu signálu v rámci doby platnosti GPS.
- Informace lze na mapě zobrazit pouze v korejštině, čínštině nebo angličtině.
- Pokud se po příjmu údajů GPS přesunete na jiné místo, nedojde k automatické aktualizaci nových souřadnic. Aktuální místo je nastaveno pouze po stisknutí tlačítka **OK**.
- Pokud nestisknete tlačítko **GPS ON** na horní straně fotoaparátu nebo není k dispozici signál GPS, zobrazí se na mapě určité místo v dané zemi nebo pozice, na které jste naposledy přijali signál GPS.
- Pokud ve fotoaparátu nejsou k dispozici žádná data GPS pro danou zemi s oblastmi příjmu, nezobrazí se mapové podklady.
- Pokud se z režimu Zobrazení mapy chcete vrátit do režimu Snímání nebo Přehrávání, vyberte požadovaný režim pomocí voliče režimů.
- Při formátování paměťové karty dojde k odstranění údajů GPS. Před formátováním paměťové karty stáhněte data GPS a bezpečně je uložte.

## Zobrazení místa snímku na mapě

Místo, kde byl pořízen obrázek s informacemi o umístění, a jeho název lze zobrazit na mapě.



Stiskněte tlačítko **GPS ON** na horní straně fotoaparátu.

- 1 Nastavte volič režimu na .
- 2 Stiskněte tlačítko **[OK]**.
  - Na mapě se zobrazí aktuální pozice.
- 3 Stiskněte tlačítko **[Fn]**.
  - Zobrazí se obrázky s údaji o umístění v pořadí, v jakém jste je snímali.
  - Stisknutím tlačítka **[Fn]** opustíte zobrazení náhledů. Opakovaným stisknutím tlačítka **[Fn]** se vrátíte do zobrazení náhledů.



Zobrazení umístění snímku

- 4 Vyberte požadovaný snímek stisknutím tlačítka **[↵/☺]**.

- Zobrazí se místo, kde jste pořídili snímek.
- Na požadované místo se přesunete stisknutím tlačítek **[DISP/🌸/📶/☺]**.

### Zvětšení mapy



Otáčejte voličem doprava **[Zoom T/Zvětšení]**

Otáčejte voličem doleva **[Zoom W/Zmenšení]**



Indikátor zvětšení




- Standardní fungování režimu Zobrazení mapy vyžaduje, aby údaje GPS byly uloženy v externí paměti.
- Na displeji lze zobrazit maximálně náhled 3 obrázků.
- Pokud nejsou u snímku uloženy geografické souřadnice, nebude na mapě v režimu Zobrazení mapy uveden žádný název umístění.
- Údaje GPS pro jednotlivé země včetně oblastí příjmu lze stáhnout z webu [www.samsung.com](http://www.samsung.com) nebo [www.samsungimaging.com](http://www.samsungimaging.com). Další informace naleznete na uvedených webech.



# Snímání videa

Můžete zaznamenat až 20 minut videa ve vysokém rozlišení. Video se ukládá ve formátu H.264 (MPEG-4.AVC).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoce komprimovaný formát pro záznam videa, přijatý mezinárodními normalizačními organizacemi ISO/IEC a ITU-T.
- Některé paměťové karty nemusí vysoké rozlišení podporovat. V takovém případě nastavte menší rozlišení. (str. 44)
- Pokud je Optický stabilizátor obrazu spuštěn (  ), video se může zaznamenávat se zvukem OIS.
- Při použití transfokátoru při záznamu videa se zvuk motoru nahraje.

1 Otáčejte voličem režimů na .

2 Stiskněte [MENU].

3 Vyberte **Video** → **Frekv.snímání** → rychlost (počet snímků za sekundu).




- Se zvyšujícím se počtem snímků se akce jeví přirozeněji, velikost souboru však prudce narůstá.



**60 fps** je dostupné pouze pro video v rozlišení 320 × 240.

4 Stiskněte [MENU].

5 Vyberte **Video** → **Zvuk** → zvukové nastavení.

Možnost	Popis
	<b>Vypnuto:</b> Záznam videa bez zvuku.
	<b>Zapnuto:</b> Záznam videa se zvukem.
	<b>Ztišit Zoom:</b> Záznam videa bez zvuku při použití transfokátoru.

6 Nastavte další možnosti podle uvážení.

(Přehled možností naleznete v kap. „Možnosti snímání“.)

7 Stiskem [Spoušť] spusťte záznam.

8 Dalším stiskem [Spoušť] záznam zastavíte.

## Přerušení záznamu

Fotoaparát vám umožňuje dočasně přerušit záznam videa. Můžete tak zaznamenat pouze požadované scény jako jeden video soubor.


Stiskem [OK] záznam přerušíte. Další stiskem pokračujte.


## Jak používat tlačítko snímání videa





Stisknutím tlačítka pro snímání videa v režimu snímání můžete přímo zahájit záznam videa. Funkci záznamu videa zakázete opětovným stisknutím tlačítka pro snímání videa.

## Použití režimu Smart Scene Detection

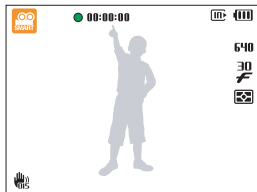V tomto režimu fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení podle typu rozpoznané scény.

- 1 Otáčejte voličem režimů na .
- 2 Stiskněte [MENU].
- 3 Vyberte **Video** → **Inteligentní detekce scény** → **Zapnuto**.
- 4 Nastavte objekt do rámečku.
  - Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona režimu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.




	Zobrazuje se při záznamu videa krajiny.
	Zobrazuje se při záznamu videa jasné oblohy.
	Zobrazuje se při záznamu videa lesa.
	Zobrazuje se při záznamu videa západu slunce.

5 Stiskem [Spoušť] spustíte záznam.

6 Dalším stiskem [Spoušť] záznam zastavíte.



- Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim,  se nezmění a použije se výchozí nastavení.
- Fotoaparát nemusí určit správný scénický režim, záleží na okolnostech, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenosti objektu.

# Záznam hlasových poznámek

AUTO P A S M QUAL SCN

Zde se naučíte zaznamenat zvukovou poznámku, kterou můžete kdykoli přehrát. Můžete tak přidat ke snímku krátkou poznámku, vysvětlující okolnosti.



Nejllepší kvality zvuku dosáhnete při záznamu ve vzdálenosti 40 cm od fotoaparátu.

## Záznam hlasových poznámek

- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **Zvuk** → **Záznam**.
- 3 Stiskem **[Spouště]** spustíte záznam.



- Stiskem **[OK]** záznam přerušíte nebo v něm pokračujete.
  - Můžete zaznamenat až 10 hodin zvuku.
- 4 Stiskem **[Spouště]** záznam zastavíte.
    - Dalším stiskem **[Spouště]** spustíte záznam nové hlasové poznámky.
  - 5 Stiskem **[MENU]** se vrátíte do režimu snímání.

## Přidání poznámky ke snímku

- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **Zvuk** → **Poznámka**.
- 3 Nastavte objekt do rámečku a pořídte snímek.
  - Poznámku můžete zaznamenat hned po pořízení snímku.
- 4 Nahrajte krátkou poznámku (max. do 10 sekund).
  - Dalším stiskem **[Spouště]** zastavte záznam zvukové poznámky.

# Možnosti snímání

Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu snímání.

Volba rozlišení a kvality .....	44	Pořízení snímku úsměvu .....	55
Volba rozlišení .....	44	Detekce zavřených očí .....	56
Volba obrazové kvality .....	44	Použití inteligentního rozpoznání tváře .....	56
Použití samospouště .....	45	Registrace obličeje do oblíbených (Moje hvězda) .....	57
Snímání při špatném osvětlení .....	47	<b>Nastavení jasu a barev .....</b>	<b>59</b>
Potlačení červených očí .....	47	Ruční nastavení expozice (EV) .....	59
Použití blesku .....	47	Kompenzace protisvětla (ACB) .....	59
Nastavení výkonu blesku .....	48	Změna možností měření .....	60
Nastavení citlivosti ISO .....	49	Volba světelného zdroje (vyvážení bílé) .....	60
<b>Změna zaostření fotoaparátu .....</b>	<b>50</b>	<b>Použití režimu série .....</b>	<b>62</b>
Použití makra .....	50	<b>Zlepšení snímků .....</b>	<b>63</b>
Nastavení vzdálenosti zaostření .....	50	Použití fotografických stylů .....	63
Použití automatického ostření se sledováním .....	51	Definice vlastního RGB tónu .....	63
Použití volby ostření .....	52	Použití efektů objektivu .....	64
Nastavení oblasti ostření .....	53	Nastavení fotografie .....	65
<b>Použití rozpoznání tváře .....</b>	<b>54</b>		
Rozpoznání tváří .....	54		
Pořízení autoportrétu .....	55		


# Volba rozlišení a kvality




Zde se naučíte nastavovat rozlišení a kvalitu obrazu.

## Volba rozlišení P A S M SCN

S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více obrazových bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo promítány na větší obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i velikost souboru.


### Při pořizování snímků:

- 1 V režimu Snímání (kromě režimu ) stiskněte tlačítko [MENU].
- 2 Vyberte **Snímání** → **Velikost snímku** → možnost.

Možnost	Popis
12M	4000 X 3000: Tisk na papír A1.
	3984 X 2656: Tisk na formát A2 v širokém poměru stran (3:2).
	3840 X 2160: Tisk na formát A2 v širokém poměru stran (16:9) nebo přehrávání na HDTV.
8M	3264 X 2448: Tisk na papír A3.
5M	2560 X 1920: Tisk na papír A4.
3M	2048 X 1536: Tisk na papír A5.
	1920 X 1080: Tisk na formát A5 nebo přehrávání na HDTV.
1M	1024 X 768: Připojení k e-mailu.

### Při pořizování videa:

- 1 V režimu  stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Video** → **Rozlišení videa** → možnost.

Možnost	Popis
	1280 X 720 HQ: Přehrávání na HDTV ve vysoké kvalitě.
1280	1280 X 720: Přehrávání na HDTV.
640	640 X 480: Přehrávání na obecném TV.
320	320 X 240: Vystavení na webovou stránku.

## Volba obrazové kvality P A S M SCN

Pořízené snímky jsou komprimovány a uloženy ve formátu JPEG. Vyšší kvalita snímků vyžaduje větší soubory.

- 1 V režimu snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Snímání** → **Kvalita** → možnost.


Možnost	Popis
	Velmi jemná
	Jemná
	Normální

# Použití samospouště

CS AUTO P A S M L DUAL SCN

Naučte se používat samospoušť pro zpoždění pořízení snímku.

## 1 V režimu snímání stiskněte [ON/OFF].

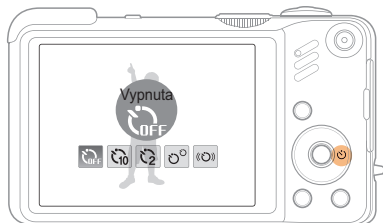

## 2 Vyberte možnost.

Možnost	Popis
OFF	<b>Vypnuta:</b> Samospoušť není aktivní.
10	<b>10 s:</b> Pořídí snímek po 10 sekundách.
2	<b>2 s:</b> Pořídí snímek po 2 sekundách.
o	<b>Dvojitá:</b> Pořídí snímek po 10 sekundách a další po 2 sekundách.
o	<b>Detekce pohybu:</b> Reaguje na pohyb a pořídí snímek. (str. 46)

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.

## 3 Stiskem [Spouště] spusťte záznam.


- Kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště. Fotoaparát automaticky pořídí snímek po stanovené době.



- Stiskem [ON/OFF] samospoušť zrušíte
- Podle zvolených možností rozpoznávání tváře není dostupná samospoušť nebo některé její režimy.

### Použití detekce pohybu


- 1 V režimu snímání stiskněte [].
- 2 Vyberte «».
- 3 Stiskněte [**Spouště**].
- 4 Postavte se do vzdálenosti 3 m od fotoaparátu do 6 sekund od stisknutí [**Spouště**].
- 5 Udělejte nějaký pohyb, např. mávejte rukama, aby se samospoušť spustila.
  - Pokud vás fotoaparát rozpozná, začne kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště blikat rychle.

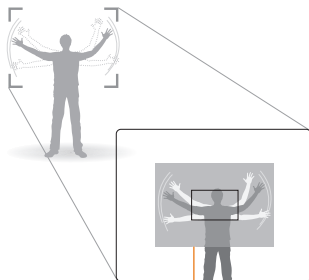

Rozsah funkce  
detekce pohybu

- 6 Pózuje pro snímek tak dlouho, dokud bliká kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště.

- Těsně před automatickým pořízením snímku přestane kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště blikat.

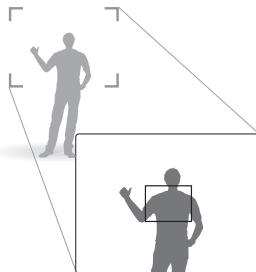

Samospoušť s detekcí pohybu nemusí pracovat správně:

- pokud jste dále než 3 m od fotoaparátu
- pokud se pohybujete málo
- pokud je pozadí příliš jasné

# Snímání při špatném osvětlení

Naučte se fotografovat při špatném osvětlení.

## Potlačení červených očí AUTO P SCN


Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na snímku jevit červené. Můžete tomu zabránit volbou **Červené oči** nebo **Redukce červených očí**.



## Použití blesku CS AUTO P A S M SCN

Blesk použijte v případě, že fotografujete za špatného osvětlení nebo potřebujete více světla.

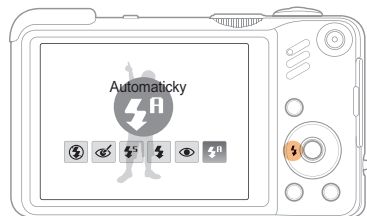

1 V režimu snímání stiskněte [].



2 Vyberte možnost.

Možnost	Popis
	<b>Vypnuto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blesk nepracuje.</li><li>• Při nedostatku světla se zobrazí varování před otřesy ().</li></ul>
	<b>Automaticky:</b> Fotoaparát vybere správné nastavení blesku podle rozpoznané scény v režimu <b>CS</b> .
	<b>Redukce červených očí*:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blesk pracuje pouze při špatných světelných podmínkách.</li><li>• Fotoaparát opraví červené oči pokročilou analýzou snímku.</li></ul>



Možnost	Popis
	<b>Pomalá synchronizace:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po záblesku zůstane závěrka otevřená.</li> <li>Vyberte pro zachycení podrobností pozadí v okolním světle.</li> <li>Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.</li> </ul>
	<b>Vyrovňovací:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blesk pracuje vždy.</li> <li>Intenzita blesku se nastavuje automaticky.</li> </ul>
	<b>Červené oči*:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blesk pracuje pouze při špatných světelných podmínkách.</li> <li>Fotoaparát omezí jev červených očí.</li> </ul>
	<b>Automatický:</b> Blesk pracuje pouze při špatných světelných podmínkách.

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.

\* Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než dojde k druhému záblesku.




- Nastavení blesku není možné při volbě série nebo **Autoportrét** nebo **Detekce mrknutí**.
- Ujistěte se, že objekt leží v doporučeném dosahu blesku. (str. 104)
- Pokud dochází ve vašem okolí k odrazům světla nebo je ve vzduchu prach, mohou se ve snímku objevit světlé stopy.

## Nastavení výkonu blesku P A S M

Nastavením výkonu blesku zabráníte přeexonování nebo podexponování záběru.

- V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- Vyberte **Snímání** → **Expozice s bleskem EVC**.
- Nastavení výkonu blesku.

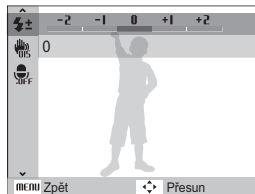

- Nastavení výkonu blesku se nemusí projevit, pokud:
  - objekt je příliš blízko k fotoaparátu
  - nastavíte vysokou citlivost ISO
  - expoziční hodnota je příliš velká nebo malá
- V některých snímacích režimech nelze tuto funkci zvolit.


## Nastavení citlivosti ISO P A S M

Citlivost ISO udává citlivost filmu na světlo podle organizace International Organisation for Standardisation (ISO).

Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude fotoaparát citlivější ke světlu. S vyšší citlivostí ISO můžete pořídit lepší snímek bez použití blesku.

1 V režimu snímání stiskněte [MENU].

2 Vyberte **Snímání** → **ISO** → možnost.

- Vyberte  a nastavte vhodnou citlivost ISO podle jasu objektu a pozadí.



- Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude snímek obsahovat více šumu.
- Je-li nastaveno **Velice vysoká rychlost** citlivost ISO bude nastavena na **Auto**.

# Změna zaostření fotoaparátu

Naučíte se zaostřit fotoaparát na objekt.

## Použití makra **AUTO P A S M**

Režim makro použijte pro snímání objektů z blízka, jako např. květin nebo hmyzu. Viz možnosti makra v „Nastavení vzdálenosti zaostření“.




- Fotoaparát držte velmi pevně, hrozí rozmazání snímku.
- Při vzdálenosti objektu pod 80 cm vypne blesk.

## Nastavení vzdálenosti zaostření





**AUTO P A S M** 

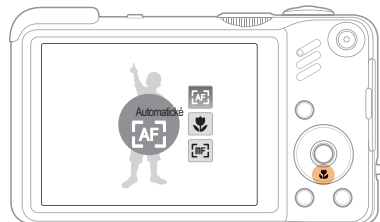Pro ostré snímky zaostřete správně určením vzdálenosti přístroje od objektu.

1 V režimu snímání stiskněte [].




2 Vyberte možnost.

Možnost	Popis
	<b>Automatické:</b> Ostří na objekt dále než 80 cm (dále než 2 m při použití transfokátoru).
	<b>Makro:</b> Ostří na objekt ve vzdálenosti 3-80 cm (1-2 m při použití transfokátoru).
	<b>Auto makro:</b> Ostří na objekt dále než 3 cm (dále než 1 m při použití transfokátoru).
	<b>Ruční:</b> Ostří na objekt ručním nastavením vzdálenosti. (str. 51)

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.

### Ruční nastavení vzdálenosti ostření

- 1 V režimu snímání stiskněte [**☑**].
- 2 Vyberte **Ruční**.
- 3 Otáčením navigačním tlačítkem zaostřete.

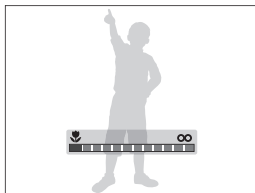


- Pokud nastavíte vzdálenost ostření ručně a objekt není ostrý, fotografie může být neostrá.
- Při použití této funkce nemůžete nastavit rozpoznání obličeje a možnosti oblasti ostření.

### Použití automatického ostření se sledováním P A S M SCN

Ostření se sledováním vám usnadní nalezení objektu a automatické zaostření i když se pohybujete.

- 1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Snímání** → **Oblast ostření** → **Ostření se sledováním**..
- 3 Zaostřete objekt, který chcete sledovat. [**OK**].
  - Na objektu se zobrazí rámeček ostření a pohybuje se s ním po obrazovce.

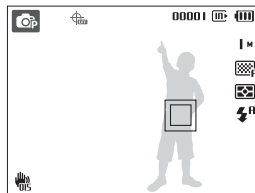

- Bílý rámeček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
  - Zelený rámeček znamená, že je objekt zaostřen po namáčknutí [Spoušť].
- 4 Domáčknutím [**Spouště**] fotografujte.
    - Stiskem [**OK**] změníte oblast ostření.



- Sledování objektu může selhat:
  - je-li objekt příliš malý nebo se pohybuje nepravdělně
  - je-li objekt osvětlen zezadu a fotografujete ve špatném světle
  - jsou-li barvy nebo vzor objektu podobné pozadí
  - fotoaparát se nepravdělně pohybuje


V těchto případech se rámeček zobrazí jednou bílou linkou.

- Pokud dojde k selhání sledování, vyberte objekt znovu.
- Pokud fotoaparát není schopen zaostřit, rámeček se přepne do červené linky.
- Při použití této funkce není možné volit rozpoznání tváře ani fotografické styly.

### Použití volby ostření P A S M

Můžete zaostřit na určitou část scény. Vyberte místo, kam chcete zaostřit.

- 1 V režimu snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Snímání** → **Oblast ostření** → **Výběrové ostření**.

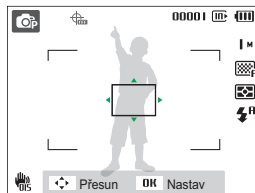

- 3 Otáčením a stiskem navigačního tlačítka přesuňte rámeček do oblasti ostření a stiskněte [OK].
- 4 Domáčknutím [**Spouště**] fotografujte.
  - Stiskem [OK] změňte oblast ostření.



Při použití této funkce ne jsou dostupné možnosti rozpoznání obličeje.

## Nastavení oblasti ostření AUTO P A S M SCN

Lepší snímky můžete získat volbou správné oblasti ostření podle umístění objektu ve scéně.

1 V režimu snímání stiskněte [MENU].

2 Vyberte **Snímání** → **Oblast ostření** → možnost.

Možnost	Popis
	<b>Ostření na střed:</b> Ostří na střed (vhodné pro objekty ve středu pole).
	<b>Vícebodové ostření:</b> Ostří na jednu nebo několik z devíti oblastí.
	<b>Ostření se sledováním:</b> Zaostrí a sleduje objekt. (str. 51)
	<b>Výběrové ostření:</b> Ostří na vámi zvolenou oblast. (str. 52)

The options may differ depending on the shooting mode.

# Použití rozpoznání tváře AUTO P A S M QUAL SCN


Při použití této funkce fotoaparát automaticky rozpozná lidskou tvář. Při ostření na lidskou tvář určí fotoaparát automaticky expozici. Pořídíte snímek snadno a rychle pomocí **Detekce mrknutí** k rozpoznání zavřených očí nebo **Úsměv** pro zachycení úsměvu. Můžete rovněž použít **Inteligentní rozpoznání tváře** k zaměření na tvář a zaostření na ni.



- V některých scénických režimech je rozpoznání tváře nedostupné.
- Rozpoznání obličeje nemusí pracovat, pokud:
  - je velká vzdálenost mezi objektem a kamerou (rámeček se při **Úsměv** a **Detekce mrknutí** zobrazí oranžově)
  - je příliš málo nebo mnoho světla
  - objekt není otočen směrem k fotoaparátu
  - objekt má sluneční brýle nebo masku
  - objekt je v protisvětle nebo nejsou stabilní světelné podmínky
  - výraz obličeje objektu se nápadně mění
- Rozpoznávání tváří není dostupné při použití fotografických stylů, efektu inteligentního filtru, nastavení obrazu ani při použití **s Ostření se sledováním**.
- Při použití digitálního transfokátoru není možné rozpoznání obličeje.
- Při použití funkce rozpoznání obličeje nepracuje digitální transfokátor.
- Podle zvolených možností rozpoznávání tváře není dostupná samospoušť nebo některé její režimy.
- Při fotografování rozpoznávaných tváří jsou tváře registrovány v seznamu tváří.
- V režimu přehrávání můžete zobrazit registrované tváře podle jejich priority. (str. 63) V režimu přehrávání nemusí být označeny ani ty obličeje, které byly úspěšně registrovány.
- Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
- V režimu přehrávání můžete zobrazit registrované tváře podle jejich priority. (str. 69) V režimu přehrávání nemusí být označeny ani ty obličeje, které byly úspěšně registrovány.
- Tvář rozpoznaná v režimu snímání se nemusí zobrazit v seznamu tváří ani v Inteligentním Albu.

## Rozpoznání tváří

Fotoaparát automaticky rozpoznává lidské obličeje (až 10 obličejů).

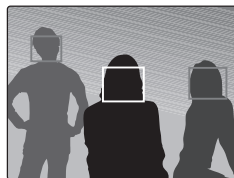

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **Rozpozn. tváře** → **Normální**.
  - Nejblíže obličej je označen bílým rámečkem, ostatní jsou označeny rámečky šedými.



- Obličej je rozpoznán tím dříve, čím je blíže k fotoaparátu.
- Při volbě série nemusí být rozpoznané tváře registrovány.

## Pořízení autoportrétu


Můžete se sami vyfotografovat. Vzdálenost ostření se nastaví na blízko a fotoaparát pípne.



- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **Rozpozn. tváře** → **Autoportrét**.
- 3 Po zaznění krátkého pípnutí stiskněte **[Spouště]**.

## Pořízení snímku úsměvu

Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího se obličeje.

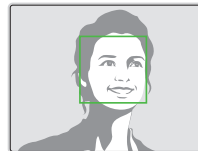

- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **Rozpozn. tváře** → **Úsměv**.
  - Fotoaparát snadněji rozpozná široký úsměv.



### Detekce zavřených očí

Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, pořídí automaticky sérii dvou snímků.




- 1 V režimu snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Snímání** → **Rozpozn. tváře** → **Detekce mrknutí**.



- Dokud se zobrazuje „**Záznam**“, držte fotoaparát pevně.
- Pokud detekce mrknutí selže, zobrazí se zpráva „**Snímek pořiz. se zavř. očima**“. Pořídte nový snímek.



### Použití inteligentního rozpoznání tváře

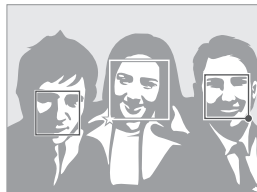Fotoaparát automaticky rozpoznává často fotografované tváře (až 10 lidí). Tato funkce zajistí automatickou prioritu ostření na tyto obličeje. Tato funkce je dostupná pouze při použití paměťové karty.



- 1 V režimu snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Snímání** → **Rozpozn. tváře** → **Inteligentní rozpoznání tváře**.

Nejbližší obličej je označen bílým rámečkem, ostatní jsou označeny rámečky šedými.

-  : Označuje oblíbené obličej (Registraci oblíbených obličejů naleznete na str. 57).
-  : Označuje obličej, které fotoaparát registruje automaticky.





- Fotoaparát nemusí správně rozpoznat a registrovat tváře, záleží na světelných podmínkách, změnách postojů a vzhledu obličeje objektu a na tom, zda objekt nosí brýle.
- Fotoaparát automaticky registruje až 12 tváří. Pokud fotoaparát rozpozná nový obličej a je již 12 obličejů registrováno, nahradí jím registrovaný obličej s nejnižší prioritou.
- Fotoaparát rozpozná až 10 obličejů v jedné scéně.

## Registrace obličeje do oblíbených (Moje hvězda)

Můžete registrovat své oblíbené tváře, na něž pak přístroj prioritně ostří a exponuje. Tato funkce je dostupná pouze při použití paměťové karty.

- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **Inteligentní úprava FR** → **Moje hvězda**.
- 3 Tvář objektu umístěte do oválné oblasti a stiskem **[Spoušť]** ji zaregistrujte.
  - Pokud není tvář objektu v oválné oblasti rozpoznání, bílý rámeček se neobjeví.
  - Snímek tváře osoby můžete pořídit z předu, z pravé i levé strany, seshora i zespodu.
  - Při registraci tváře fotografujte pouze jednu osobu.

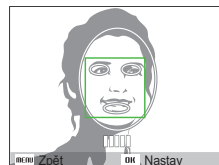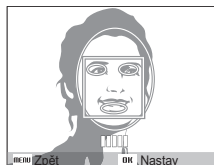

- 4 Po skončení fotografování se zobrazí seznam tváří.
  - Vaše oblíbené tváře jsou označeny v seznamu ★.



- Můžete registrovat až 8 oblíbených tváří.
- Blesk je nastaven na **Vypnuto**.
- Pokud zaregistrujete jeden obličej dvakrát, můžete jeden z nich smazat v seznamu tváří.

### Zobrazení oblíbených tváří

- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **Inteligentní úprava FR** → **Seznam tváří**.



- Řazení oblíbených tváří můžete měnit po stisknutí **[Fn]** a volbě **Upravit řazení**. (str. 68)
- Oblíbené tváře zrušíte stiskem **[Fn]** a volbou **Odstranit hvězdu**. (str. 68)

# Nastavení jasu a barev

Zde se dozvíte, jak zvýšit kvalitu snímku nastavením jasu a barev.

## Ruční nastavení expozice (EV) P A S M

V závislosti na okolním osvětlení mohou být vaše snímky někdy příliš světlé nebo tmavé. V těchto případech získáte lepší snímky nastavením expozice.



Tmavší (-)



Neutrální (0)



Světlejší (+)

- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **EV**.
- 3 Volbou hodnoty nastavte expozici.



- Po nastavení expozice zůstane nastavení stejné. Expozici může být nutné upravit, abyste zabránili podexponování či přeexponování snímku.
- Pokud nemůžete určit správnou expozici, vyberte **AEB** (Auto Exposure Bracket). Fotoaparát pořizuje snímky s různým nastavením expozice: normální, podexponovaný a přeexponovaný. (str. 62)

## Kompenzace protisvětla (ACB) P A S M

Pokud je mezi objektem a pozadím světelný zdroj nebo vysoký kontrast, jeví se objekt velmi tmavý. V tom případě nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB).



Bez ACB



S ACB

- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **ACB** → možnost.

Možnost	Popis
	<b>Vypnuto:</b> ACB je vypnuté.
	<b>Zapnuto:</b> ACB je zapnuté.






- Funkce ACB je vždy zapnutá v režimu **AUTO**.
- Při zapnuté funkci nemůžete volit režim série.

## Změna možností měření P A S M

Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství světla. Jas a vzhled vašich snímků se může lišit podle zvoleného způsobu měření.

- 1 V režimu snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Snímání** → **Měření** → možnost.

Možnost	Popis
	<b>Vícebodové:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotoaparát rozdělí scénu do několika oblastí a měří jas každé z nich.</li> <li>• Vhodné pro běžné fotografování.</li> </ul>
	<b>Bodové:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotoaparát měří jas pouze ve středu rámečku.</li> <li>• Pokud není objekt ve středu scény, nemusí být snímek správně exponován.</li> <li>• Vhodné pro objekty v protisvětle.</li> </ul>
	<b>Středové vyváž.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotoaparát určí expozici jako průměr jasu celého snímku s důrazem na střed.</li> <li>• Vhodné pro snímky s objektem ve středu pole.</li> </ul>

## Volba světelného zdroje

### (vyvážení bílé) P A S M

Barvy snímku závisí na typu a kvalitě osvětlení zdroji světla. Chcete-li, aby barvy snímku odpovídaly barvám, které jste viděli vy, vyvážete správně bílou barvu volbou světelných podmínek, jako jsou Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem nebo Žárovka, nebo nastavte barevnou teplotu ručně. Můžete rovněž nastavit barvu přednastavených zdrojů světla tak, aby barvy snímku odpovídaly barvám scény osvětlené kombinací světelných zdrojů.



 (Automatické vyvážení bílé)



 (Denní světlo)










 (Pod mrakem)




 (Žárovka)

- 1 V režimu snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Snímání** → **Vyvážení bílé** → možnost.

Ikona	Popis
	<b>Automatické vyvážení bílé:</b> Použije automatické nastavení podle podmínek a osvětlení.
	<b>Denní světlo:</b> Vyberte pro snímání v exteriéru při jasném počasí.
	<b>Pod mrakem:</b> Vyberte pro snímání v exteriéru při oblačnosti nebo ve stínu.
	<b>Žárovka typu h:</b> Vyberte pro snímání při použití zářivky s barvou denního světla nebo třípásmových zářivek.
	<b>Žárovka typu l:</b> Vyberte při osvětlení bílou žárovkou.
	<b>Žárovka:</b> Vyberte pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými nebo halogenovými žárovkami.
	<b>Měření expozice : Spoušť</b> (Vlastní nastavení): Použijte vlastní předem definované nastavení.

#### Vlastní nastavení vyvážení bílé

- 1 V režimu snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Snímání** → **Vyvážení bílé** → **Měření expozice : Spoušť**.
- 3 Namiřte objektiv na bílý papír.

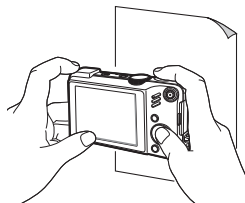

- 4 Stiskněte [Spouště].

# Použití režimu série




P A S M SCN


Pořízení snímků pohybujících se objektů nebo zachycení přirozeného výrazu osob může být obtížné. V těchto případech můžete použít některý ze sériových režimů.



1 V režimu snímání stiskněte [MENU].

2 Vyberte **Snímání** → **Režim snímání** → možnost.

Možnost	Popis
	<b>Jednorázové:</b> Pořízení jediného snímku.
	<b>Sekvenční:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Po přidržení [Spouště] pořizuje fotoaparát snímky nepřetržitě.</li><li>Maximální počet takto pořízených snímků je dán velikostí vložené paměťové karty.</li></ul>
	<b>Velice vysoká rychlost:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Po úplném stlačení [Spouště] fotoaparát pořídí snímky VGA (6 snímků za sekundu, max. 30 snímků).</li><li>Fotoaparát snímky automaticky zobrazí a pak je uloží.</li></ul>

Možnost	Popis
	<b>AEB:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pořízení 3 snímků s různým nastavením expozice: normální, podexponovaný a přeexponovaný.</li><li>Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.</li></ul>

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.



- Blesk, samospoušť a ACB můžete použít pouze při volbě **Jednorázové**.
- Pokud zvolíte Velice vysoká rychlost, rozlišení bude nastaveno a VGA a citlivost ISO bude nastavena na Auto.
- V závislosti na zvoleném režimu rozpoznávání tváře nejsou některé možnosti série dostupné.

# Zlepšení snímků

Zde se dozvíte, jak zlepšit snímky přidáním fotografických stylů nebo barev, či dalšími nastaveními.

## Použití fotografických stylů AUTO P A S M

Na snímky můžete použít různé styly, jako Měkký, Výrazný nebo Prales.



Měkký



Výrazný



Prales


- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **Volba foto. stylu** → možnost.
  - Volbou **Vlastní barvy** definujte vlastní RGB tón.



- Pokud chcete použít rozpoznání obličeje, vyberte **Normální**.
- Při volbě **Skica**, je snímek automaticky zmenšen na **5M** nebo menší.
- Při použití této funkce není možné volit chytrý filtr ani možnosti nastavení obrazu.

## Definice vlastního RGB tónu

- 1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Snímání** → **Volba foto. stylu** → **Vlastní barvy**.
- 3 Vyberte barevný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).

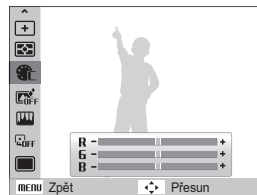

- 4 Určete množství zvolené barvy. (-: méně nebo +: více)



## Použití efektů objektivu AUTO P A S M

Použitím různých efektů vytvořených objektivem dodáte snímkům jedinečnost.



Miniatura



Vinětace



Rybí oko 1



Rybí oko 2

1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.

2 Vyberte **Snímání** → **Chytrý filtr**

3 Vyberte efekt.

Možnost	Popis
	<b>Normální:</b> Bez efektu
	<b>Miniatura:</b> Upraví snímek skutečného objektu tak, aby vypadal jako snímek zmenšeného modelu. Rozostřené oblasti snímku vytvoří dojem menší scény, než ve skutečnosti byla.
	<b>Vinětace:</b> Přidá staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silnou vinětaci.
	<b>Rybí oko 1:</b> Zkreslí blízké objekty do tvaru obrazu pořízeného „rybím okem“.
	<b>Rybí oko 2:</b> Ztmaví okraje obrazu a zkreslí objekty do tvaru obrazu pořízeného „rybím okem“.



- Pokud zvolíte **Miniatura** při záznamu videa, zobrazí se čas nahrávání miniaturní s ikonou , který bude kratší než skutečný čas nahrávání.
- Pokud zvolíte **Miniatura** při záznamu videa, zvuk se nezaznamená.
- Při použití efektů chytrého filtru při záznamu videa se video automaticky přepočítá na **640** nebo menší.
- Při použití této funkce není možné určit fotografický styl ani možnosti nastavení obrazu.

## Nastavení fotografie P A S M

Nastavte kontrast, ostrost a sytost svých fotografií.

1 V režimu snímání stiskněte **[MENU]**.

2 Vyberte **Snímání** → **Nast.obr..**

3 Vyberte možnost nastavení.

- Kontrast
- Ostrost
- Sytost

4 Volbou hodnoty nastavte zvolenou položku.

Možnosti kontrastu	Popis
-	Sníží barevnost a jas.
+	Přidá barvy a jas.

Možnosti ostrosti	Popis
-	Změkčuje obrysy na snímku (vhodné pro úpravu snímků v PC).
+	Zaostřuje obrysy a zvyšuje tak čistotu snímku. Může však dojít i ke zvýraznění šumu v obraze.

Možnosti sytosti	Popis
-	Sníží barevnou sytost.
+	Zvýší barevnou sytost.



- Pokud nechcete použít efekty, vyberte **0**. (vhodné pro tisk)
- Při nastavení funkce Upravit snímek nebude dostupná funkce Photo Style Selector.

# Přehrávání/Úpravy

Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí. Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači, tiskárně a televizoru se standardním rozlišením nebo HDTV.

Přehrávání .....	67
Spuštění režimu přehrávání .....	67
Zobrazení snímků .....	72
Přehrávání videa .....	73
Záznam hlasových poznámek .....	74
Úprava snímku .....	75
Změna rozlišení snímků .....	75
Otočení snímku .....	75
Použití fotografických stylů .....	76
Definice vlastního RGB tónu .....	76
Oprava nesprávné expozice .....	77
Použití efektů objektivu .....	78
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF) .....	79
Zobrazení souborů na TV nebo HDTV .....	80
Přenos souborů do počítače (ve Windows) .....	82
Přenos souborů přes Intelli-studio .....	83
Soubory přenesete po připojení fotoaparátu jako vnějšího disku .....	85
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) .....	86
Přenos souborů do počítače (pro Mac) .....	87
Tisk snímků v tiskárně (PictBridge) .....	88

# Přehrávání

Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí.

## Spuštění režimu přehrávání

Zobrazení snímků nebo přehrávání videa a hlasových zpráv ve fotoaparátu.

### 1 Stiskněte [▶].

- Zobrazí se naposledy přehrávaný nebo pořízený soubor.
- Pokud byl fotoaparát vypnutý, zapne se.


### 2 Stiskem [⚡] nebo [😊] se pohybujte v souborech.

- Stiskem a přidržením [⚡] nebo [😊] zobrazíte rychle soubory.



- Pokud chcete zobrazit soubory z vestavěné paměti, vyjměte paměťovou kartu.
- Fotoaparát nebude správně přehrávat soubory příliš veliké nebo pořízené fotoaparáty jiných výrobců.

## Zobrazení v režimu přehrávání

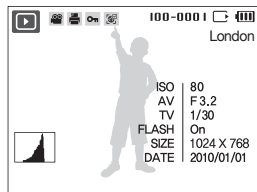

Ikona	Popis
	Snímek se zvukovou poznámkou
	Soubor video
	Byla nastavena tisková objednávka (DPOF)
	Chráněný soubor
	Snímek s registrovaným obličejem; Je možné pouze při použití paměťové karty
100-0001	Název složky – název souboru
	Histogram
ISO	Citlivost ISO
AV	Clona
TV	Rychlost závěrky
FLASH	Nastavení blesku
SIZE	Rozlišení fotografie
DATE	Datum a čas snímání

**Razení oblíbených tváří**

Můžete měnit prioritu oblíbených tváří nebo je smazat. Tato funkce je dostupná pouze při použití paměťové karty.

- 1 V režimu přehrávání [MENU].
- 2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **Úpravy seznamu tváří** → **Upravit řazení**.
- 3 Vyberte tvář ze seznamu a stiskněte [OK].



- 4 Pomocí [DISP] nebo [👤] změňte pořadí tváře a stiskněte [Fn].


**Zrušení oblíbených tváří**

- 1 V režimu přehrávání [MENU].
- 2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **Úpravy seznamu tváří** → **Odstranit hvězdu**.
- 3 Vyberte tvář a stiskněte [OK].
- 4 Stiskněte [Fn].
- 5 Vyberte **Ano**.

### Zobrazení souborů podle kategorií v Inteligentním albu

Zobrazení a správa souborů podle kategorií, jako jsou datum, typ souboru, týden, barva, obličej nebo umístění.

- 1 V režimu přehrávání otáčejte **[Transfokátoru]** doleva.
- 2 Stiskněte **[MENU]**.
- 3 Vyberte kategorii.

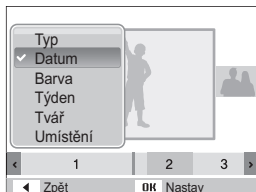

Možnost	Popis
<b>Type</b>	Zobrazení souborů podle typu.
<b>Datum</b>	Zobrazení souborů podle data pořízení.
<b>Barva</b>	Zobrazení souborů podle dominantní barvy snímku.
<b>Týden</b>	Zobrazení souborů podle dne v týdnu, kdy byly pořízeny.
<b>Tvář</b>	Zobrazení souborů podle rozpoznávaných a oblíbených obličejů. (Až 20 osob)
<b>Umístění</b>	Zobrazení souborů podle zaznamenané informace o místě.



Změna kategorie a reorganizace souborů může fotoaparátu trvat delší dobu.


- 4 Stiskem **[⚡]** nebo **[😊]** soubor zobrazíte.
  - Stiskem a přidržením **[⚡]** nebo **[😊]** vyberte datum, typ souboru, den v týdnu a barvu.
- 5 Stiskem **[OK]** se vrátíte do normálního vzhledu.

### Zobrazení souborů podle náhledu

Procházejte náhledy souborů.



V režimu přehrávání otáčejte **[Transfokátoru]** doleva, zobrazíte 9 nebo 20 náhledů (otáčením **[Transfokátoru]** doprava se vrátíte do předchozího režimu).

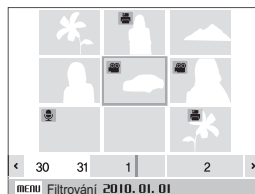


Pro	Proveďte
<b>Vyhledávání v souborech</b>	Stiskněte <b>[DISP]</b> , <b>[😊]</b> , <b>[⚡]</b> , nebo <b>[😊]</b> .
<b>Mazání souborů</b>	Stiskněte <b>[Fn]</b> a vyberte <b>Ano</b> .

## Ochrana souborů

Můžete chránit soubory proti náhodnému smazání.

- 1 V režimu přehrávání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **Chránit** → **Vybrat**.
  - Pro ochranu všech souborů vyberte **Vše** → **Zablokovat**.
- 3 Vyberte soubor, který chcete chránit, a stiskněte [OK].
  - Dalším stiskem [OK] volbu zrušíte.

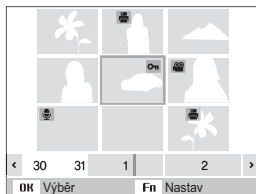

- 4 Stiskněte [Fn].

## Mazání souborů

Soubory můžete mazat po jednom nebo všechny. Není možné smazat chráněné soubory.

**Při mazání jednoho souboru,**

- 1 V režimu přehrávání vyberte soubor a stiskněte [Fn].
- 2 Volbou **Ano** smažete soubor.

**Při mazání všech souborů,**

- 1 V režimu přehrávání stiskněte [Fn].
- 2 Vyberte **Hromadné odstr.**
- 3 Vyberte soubor, který chcete smazat, a stiskněte [OK].
  - Dalším stiskem [OK] volbu zrušíte.
- 4 Stiskněte [Fn].
- 5 Vyberte **Ano**.

**Při mazání všech souborů,**

- 1 V režimu přehrávání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **Vymazat** → **Vše** → **Ano**.

### Použití koše

Pokud spustíte koš, soubory se ukládají do koše místo trvalého smazání. To platí pro mazání jednoho nebo několika souborů-pokud zvolíte smazat všechny, soubory se do koše neuloží.

#### Spuštění koše,

- 1 V režimu přehrávání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **Koš** → **Zapnuto**.

#### Pro vyvolání souborů z koše,

- 1 V režimu přehrávání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **Koš** → **Obnovit**.



- Tato funkce nepracuje pro videa ani hlasové poznámky.
- Při použití koše může mazání souboru trvat déle.
- Při formátování vestavěné paměti jsou všechny soubory z koše vymazány.
- Koš může obsahovat až 10 MB souborů. Po překročení 10 MB v koši se vás fotoaparát zeptá na vysypání koše. Volbou **Ano** vyprázdníte koš nebo **Ne** smažete pouze aktuální soubor.

### Kopírování souborů na kartu

Soubory z vestavěné paměti můžete kopírovat na paměťovou kartu.

- 1 V režimu přehrávání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **Kopie na kartu**.
- 3 Volbou **Ano** kopírujete soubory.



## Zobrazení snímků


Zvětšení části snímku nebo zobrazení snímků v prezentaci.

### Zvětšení snímku



V režimu přehrávání otáčením **[Transfokátoru]** doprava zvětšíte snímek (otáčením **[Transfokátoru]** doleva jej zmenšíte).

Zvětšená oblast a poměr zvětšení se zobrazí v horní části displeje. Max. poměr zvětšení závisí na rozlišení snímku.

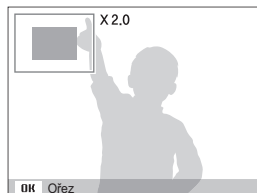

Pro	Proveďte
<b>Pohyb zvětšenou oblastí</b>	Stiskněte <b>[DISP]</b> , <b>[V]</b> , <b>[F]</b> nebo <b>[D]</b> .
<b>Ořezání zvětšeného snímku</b>	Stiskněte <b>[OK]</b> (bude uložen jako nový soubor).

### Spuštění prezentace

Během prezentace můžete používat efekty a zvuky.

1 V režimu přehrávání stiskněte **[MENU]**.

2 Vyberte **Multi prezentace**.

3 Vyberte možnost efektu prezentace.

- Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 5.

Možnost	Popis
<b>Snímky</b>	Nastavte snímky, které budou součástí prezentace. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vše</b>: Zobrazení všech snímků v prezentaci.</li> <li>• <b>Datum</b>: Zobrazení snímků pořízených v určitý den v prezentaci.</li> <li>• <b>Vybrat</b>: Zobrazení zvolených snímků v prezentaci.</li> </ul>
<b>Interval</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte interval mezi snímky.</li> <li>• Je dostupné při nastavení <b>Vypnuto</b> v nabídce efektů.</li> <li>• Při použití s jiným nastavením efektů než <b>Vypnuto</b> se interval nastaví na 1 s.</li> </ul>
<b>Hudba</b>	Vyberte hudbu na pozadí.
<b>Efekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyberte přechodový efekt.</li> <li>• Volbou <b>Vypnuto</b> efekty vypnete.</li> </ul>

4 Vyberte efekt prezentace.

5 Vyberte **Spustit** → **Přehrát**.

- Pro opakování prezentace vyberte **Opakovat**.
- Stiskem **[OK]** prezentaci přerušíte nebo v ní pokračujete.



Prezentaci zastavíte a do režimu přehrávání přepnete stiskem **[OK]** a pak **[↶]** nebo **[↷]**.

## Přehrávání videa

Video můžete přehrávat, zachytávat z něj snímky nebo jej ořezávat.

1 V režimu přehrávání vyberte video soubor a stiskněte **[OK]**.



2 Přehrávání ovládáte těmito tlačítky.

Stiskněte	Pro
<b>[↶]</b>	Skok vzad.
<b>[OK]</b>	Přerušení a pokračování přehrávání.
<b>[↷]</b>	Skok vpřed.
<b>[Transfokátoru] doleva nebo doprava</b>	Nastavení úrovně hlasitosti.

### Ořezání videa při přehrávání

- 1 Stiskněte **[OK]** v místě, kde chcete začít nové video a otáčejte **[Transfokátoru]** doprava.
- 2 Stiskem **[OK]** pokračujte v přehrávání.
- 3 Stiskněte **[OK]** v místě, kde chcete ukončit nové video a otáčejte **[Transfokátoru]** doprava.
- 4 Vyberte **Ano**.



- Původní video by mělo být nejméně 10 s dlouhé.
- Upravené video bude uloženo jako nový soubor.

### Zachycení snímku během přehrávání

- 1 Stiskněte **[OK]** v místě, kde chcete uložit snímek.
- 2 Stiskněte **[📷]**.



Soubor se zachyceným snímkem bude stejně velký jako původní soubor s videem a bude uložen jako nový.

### Přehrávání zvukové poznámky u snímku

V režimu přehrávání vyberte snímek se zvukovou poznámkou a stiskněte **[OK]**.

- Stiskem **[OK]** přehrávání přerušíte nebo v něm pokračujete.

## Záznam hlasových poznámek

### Přehrávání hlasových poznámek

- 1 V režimu přehrávání vyberte hlasovou poznámku a stiskněte **[OK]**.
- 2 Přehrávání ovládáte těmito tlačítky.

Stiskněte	Pro
<b>[⏮]</b>	Skok vzad.
<b>[OK]</b>	Přerušení a pokračování přehrávání.
<b>[⏭]</b>	Skok vpřed.
<b>[⏸]</b>	Zastavení přehrávání.
<b>[Transfokátoru] doleva nebo doprava</b>	Nastavení úrovně hlasitosti.

# Úprava snímku


Můžete provádět běžné úpravy snímků, jako otáčení, změnu velikosti, odstranění červených očí, nastavení jasu, kontrastu a sytosti.




Upravené snímky budou uloženy jako nový soubor.

## Změna rozlišení snímků

- 1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Upravit** → **Změnit velikost** → možnost.

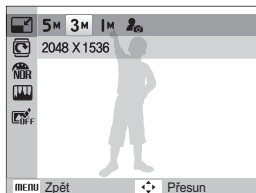

- Volbou  uložíte snímek jako spouštěcí obrázek. (str. 91)
- Dostupné možnosti se liší podle velikosti zvoleného snímku.

## Otočení snímku

- 1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Upravit** → **Otočit** → možnost.



Podle velikosti původního snímku se může při otočení snížit rozlišení.

### Použití fotografických stylů

Na snímky můžete použít různé styly, jako Měkký, Výrazný nebo Prales.



Měkký




Výrazný




Prales

- 1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Upravit** → **Volba foto. stylu** → možnost.
  - Volbou **Vlastní barvy** definujete vlastní RGB tón.

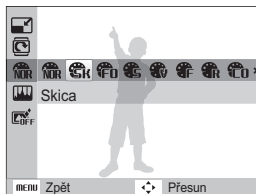

### Definice vlastního RGB tónu

- 1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Upravit** → **Volba foto. stylu** → **Vlastní barvy**.
- 3 Vyberte barevný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).

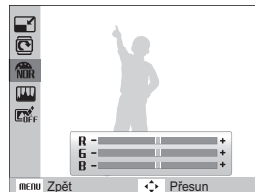

- 4 Určete množství zvolené barvy. (-: méně nebo +: více)

### Oprava nesprávné expozice

Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sytost, odstraňte červené oči nebo vady pleti nebo přidejte šum do obrazu.

#### Nastavení ACB (Auto Contrast Balance)

- 1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Upravit** → **Nast.obr.** → **ACB**.




#### Odstranění červených očí

- 1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Upravit** → **Nast.obr.** → **Red.červ.očí**.

#### Odstranění nedostatků pleti

- 1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Upravit** → **Nast.obr.** → **Retuš tváře**.
- 3 Vyberte hodnotu.
  - Se zvyšujícím se číslem se tvář čistí.

#### Nastavení jasu/kontrastu/sytosti

- 1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Úpravy** → **Nast.obr.**
- 3 Vyberte možnost nastavení.
  - : Jas
  - : Kontrast
  - : Sytost
- 4 Volbou hodnoty nastavte zvolenou položku.  
(-: méně nebo +: více)

#### Přidání šumu do obrazu

- 1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Upravit** → **Nast.obr.** → **Přidat šum**.

### Použití efektů objektivu

Použitím různých efektů vytvořených objektivem dodáte snímkům jedinečnost.



Miniatura



Vinětace




Rybí oko 1



Rybí oko 2

- 1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Upravit** → **Chytrý filtr**.
- 3 Vyberte efekt.

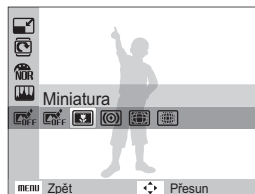

## Vytvoření tiskové objednávky (DPOF)

Určete snímky, které mají být vytisknuty, a přidejte informaci o počtu výtisků a velikosti papíru.



- Paměťovou kartu pak můžete odevzdat v laboratoři, která podporuje DPOF (Digital Print Order Format) nebo si můžete snímky vytisknout doma na tiskárně kompatibilní s DPOF.
- Širokoúhlé snímky mohou být vytisknuty s ořezanými okraji po stranách, zkontrolujte si proto rozměry snímků.
- Není možné nastavit objednávku DPOF pro snímky v paměti fotoaparátu.

1 V režimu přehrávání stiskněte **[MENU]**.

2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **DPOF** → **Standard** → možnost.

Možnost	Popis
<b>Vybrat</b>	Tisk zvoleného snímku.
<b>Vše</b>	Tisk všech snímků.
<b>Zrušit</b>	Reset nastavení.

3 Pokud zvolíte **Vybrat**, přesuňte se na snímek a otáčením **[Transfokátoru]** doleva nebo doprava nastavte počet kopií. Opakujte pro další snímky, které chcete vybrat, a stiskněte **[Fn]**.

- Pokud zvolíte **Vše**, stiskem **[DISP]** nebo **[📄]** vyberte počet kopií a stiskněte **[OK]**.

4 Stiskněte **[MENU]**.

5 Vyberte **Soubor - možnosti** → **DPOF** → **Velikost** → možnost.

Možnost	Popis
<b>Vybrat</b>	Určete tiskovou velikost zvoleného snímku.
<b>Vše</b>	Určete tiskovou velikost všech snímků.
<b>Zrušit</b>	Reset nastavení.

6 Pokud zvolíte **Vybrat**, přesuňte se na snímek a otáčením **[Transfokátoru]** doleva nebo doprava vyberte velikost tisku. Opakujte pro další snímky, které chcete vybrat, a stiskněte **[Fn]**.

- Pokud zvolíte **Vše**, stiskem **[DISP]** nebo **[📄]** vyberte tiskovou velikost a stiskněte **[OK]**.

### Tisk náhledů

1 V režimu přehrávání stiskněte **[MENU]**.

2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **DPOF** → **Index** → **Ano**.




Tisknout fotografie stanovené velikosti můžete pouze na tiskárnách kompatibilních s DPOF 1.1.



# Zobrazení souborů na TV nebo HDTV

Přehrávání snímků nebo videa po propojení fotoaparátu s TV A/V kabelem.

- 1 Vyberte výstup video signálu podle země nebo oblasti, kde jste. (str. 93)
- 2 Vypněte fotoaparát a TV
- 3 Připojte fotoaparát k TV kabelem A/V.

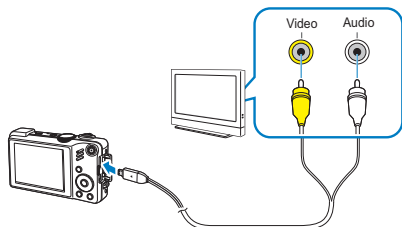

- 4 Zapněte TV a vyberte vstup videa pomocí ovladače TV.
- 5 Zapněte fotoaparát a stiskněte [▶].
- 6 Zobrazení snímků nebo přehrávání videa tlačítky fotoaparátu.




- Na některých TV se může zobrazit pouze část obrazu nebo digitální šum.
- Podle nastavení TV nemusí být obraz centrován.
- Během připojení fotoaparátu k TV můžete zachycovat snímky a videa.

## Přehrávání na HDTV

Můžete zobrazovat kvalitní a nekomprimované snímky a videa na HDTV přes volitelný kabel HDMI. HDMI (High Definition Multimedia Interface) podporuje většina HDTV.

- 1 V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Nastavení** → **Velikost HDMI**.
- 3 Vyberte rozlišení HDMI.
- 4 Vypněte fotoaparát a HDTV.

5 Připojte fotoaparát k HDTV volitelným kabelem HDMI.

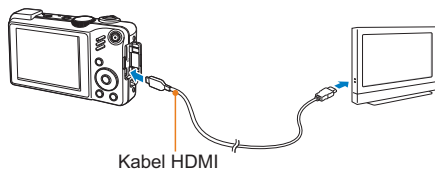

6 Zapněte fotoaparát.

- HDTV se automaticky zapne a zobrazí se obrazovka fotoaparátu.

7 Soubory prohlížejte pomocí tlačítek fotoaparátu nebo pomocí ovladače fotoaparátu nebo HDTV.

# Přenos souborů do počítače (ve Windows)

Přenos souborů do počítače vestavěným programem Intelli-studio. Soubory můžete rovněž upravovat a přenášet na své oblíbené webové stránky.

## Požadavky pro Intelli-studio

Položka	Požadavky
<b>CPU</b>	Pentium 4, 3,2 GHz nebo vyšší/ AMD Athlon™ FX, 2,6 GHz a více
<b>RAM</b>	Minimum 512 MB RAM (1 GB a více doporučeno)
<b>OS</b>	Windows XP SP2/Vista/7
<b>Kapacita pevného disku</b>	250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
<b>Další</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mechanika CD-ROM</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT nebo lepší/série ATI X1600 nebo lepší</li><li>• 1024 x 768 pixelů, 16-bit barevný kompatibilní monitor (1280 x 1024 pixelů, 32-bit barev doporučeno)</li><li>• USB port, Microsoft DirectX 9.0c a vyšší</li></ul>



- Intelli-studio nemusí pracovat správně na všech počítačích ani v případech, že počítač splňuje požadavky.
- Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa nemusí být přehrávána správně nebo může úprava videa trvat dlouho.
- Před použitím programu nainstalujte DirectX 9.0c nebo vyšší.
- Pro připojení fotoaparátu jako výměnného disku je nutné použít Windows XP/Vista/7 nebo Mac OS 10.4 a vyšší.



Použití doma postaveného PC nebo s nepodporovaným OS může způsobit ztrátu záruky.

## Přenos souborů přes Intelli-studio

Intelli-studio se spustí automaticky po připojení fotoaparátu k PC kabelem USB.




Při připojení USB kabelem k počítači se akumulátor fotoaparátu nabíjí.

- 1 V režimu snímání nebo přehrávání stisknete **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Nastavení** → **Software pro PC** → **Zapnuto**.
- 3 Vypněte fotoaparát.
- 4 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.



Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

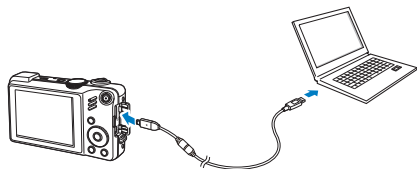

### 5 Zapněte fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.



Pokud jste zvolili možnost USB **Vyberte režim**, vyberte **Počítač z** kontextového okna.

### 6 Vyberte složku pro uložení souborů.

- Pokud fotoaparát neobsahuje nové soubory, kontextové okno uložení nových souborů se nezobrazí.

### 7 Vyberte **Ano**.

- Nové soubory se přenesou do počítače.




Ve Windows Vista vyberte **Run iStudio.exe** v okně AutoPlay.

### Použití Intelli-studio

Intelli-studio je vestavěný program a umožňuje přehrávání a úpravy souborů. Soubory můžete rovněž přenášet na webové stránky, jako Flickr a YouTube. Pro podrobnosti vyberte v programu **Menu** → **Help**.



- Pokud nainstalujete Intelli-studio do počítače, program se spustí rychleji. Pro instalaci programu zvolte **Menu** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Není možné upravovat soubory přímo ve fotoaparátu. Před úpravou přeneste soubory do složky v počítači.
- Není možné kopírovat soubory z počítače do fotoaparátu.
- Intelli-studio podporuje tyto formáty:
  - Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
  - Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

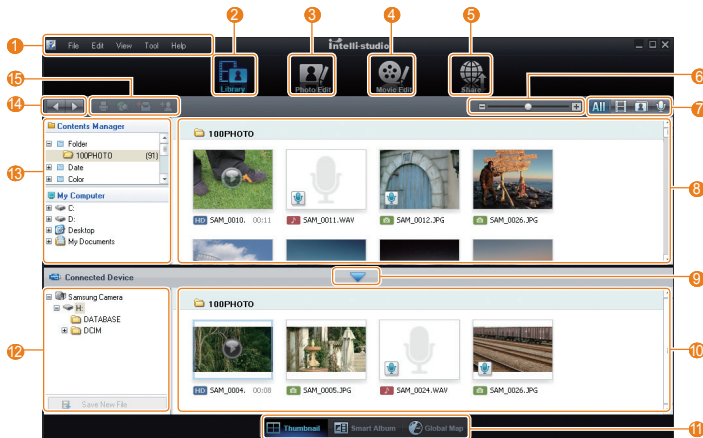

Ikona	Popis
1	Otevření nabídky
2	Zobrazení souborů ve zvolené složce
3	Změna režimu na úpravy snímků
4	Změna režimu na úpravy videa
5	Přepnutí do režimu Sharing (Můžete posílat soubory e-mailem nebo je nahrávat na webové stránky, jako Flickr nebo YouTube.)
6	Zvětšení nebo zmenšení náhledů v seznamu
7	Volba typu souboru
8	Zobrazte soubory ze zvolené složky v počítači
9	Ukázání nebo skrytí souborů fotoaparátu
10	Zobrazte soubory ze zvolené složky ve fotoaparátu
11	Zobrazení souborů jako náhledů, ve Smart Album nebo na mapě
12	Procházejte složky v připojeném zařízení
13	Procházejte složky v počítači
14	Přesun do předchozí nebo další složky
15	Tisk souborů, zobrazení na mapě, uložení do složky Dokumenty nebo rozpoznávání tváří


## Soubory přenesete po připojení fotoaparátu jako vnějšího disku

Fotoaparát můžete připojit k počítači jako odnímatelný disk.

- 1 V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Nastavení** → **Software pro PC** → **Vypnuto**.
- 3 Vypněte fotoaparát.
- 4 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.



Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

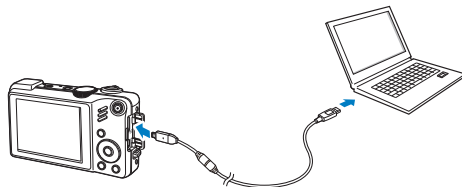

## 5 Zapněte fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.




Pokud jste zvolili možnost USB **Vyberte režim**, vyberte **Počítač** z kontextového okna.

## 6 V počítači vyberte **Tento počítač** → **Vyměnitelný disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

## 7 Vyberte požadované soubory a přetáhněte je nebo je uložte do počítače.

## Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)

Postup odpojení kabelu USB u Windows 7/Vista je podobný.

- 1 Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, vyčkejte, až přestane.
- 2 Klepněte  v hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky PC.



- 3 Klepněte do zobrazeného okna.
- 4 Odpojte USB kabel.



Fotoaparát nelze bezpečně odpojit za běhu programu Intelli-studio. Před odpojením fotoaparátu ukončete program.

# Přenos souborů do počítače (pro Mac)

Po připojení fotoaparátu k počítači Macintosh bude zařízení rozpoznáno automaticky. Soubory můžete přenášet z fotoaparátu přímo do počítače bez instalace programů.




Je podporován Mac OS verze 10.4 a vyšší.

## 1 Připojte fotoaparát k počítači Macintosh kabelem USB.



Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

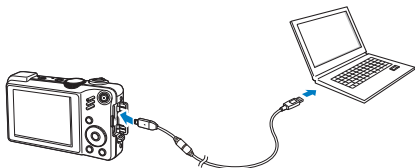

## 2 Zapněte fotoaparát.

- Počítač zařízení automaticky rozpozná a zobrazí se ikona vyměnitelného disku.



Pokud jste zvolili možnost USB **Vyberte režim**, vyberte **Počítač** z kontextového okna.

## 3 Poklepejte na ni dvakrát.

## 4 Přenos snímků a videí do počítače.



# Tisk snímků v tiskárně (PictBridge)


Tisk snímků fototiskárnou kompatibilní s PictBridge přímým spojením fotoaparátu s tiskárnou.

- 1 V režimu snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Nastavení** → **USB** → **Printer**.
- 3 Při zapnuté tiskárně připojte fotoaparát kabelem USB.



- 4 **Zapněte fotoaparát.**
  - Tiskárna rozpozná fotoaparát automaticky.
- 5 Stiskem [⚡] nebo [☺] vyberte **snímek**.
  - Volbou [MENU] nastavte možnosti tisku. Viz „Nastavení možností tisku“.
- 6 Stiskem [OK] vytisknete.
  - Tisk začne. Stiskem [⚡] tisk zrušíte.

## Nastavení možností tisku

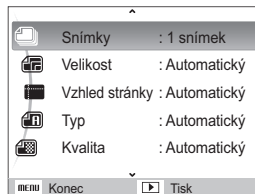

Možnost	Popis
	<b>Snímky:</b> Vyberte tisk zobrazeného snímku nebo všech snímků.
	<b>Velikost:</b> Nastavte velikost fotografie.
	<b>Vzhled stránky:</b> Vytvořte náhledový tisk.
	<b>Typ:</b> Volba typu papíru.
	<b>Kvalita:</b> Nastavte kvalitu tisku.
	<b>Datum:</b> Nastavte tisk data.
	<b>Název snímku:</b> Nastavte tisk názvu souboru.
	<b>Zrušit:</b> Reset nastavení tisku.



Některé možnosti nepodporují všechny tiskárny.

# Přílohy

Zde naleznete nastavení, chybové zprávy, technické údaje a tipy k údržbě.


Nabídka nastavení fotoaparátu .....	90
Otevření nabídky nastavení .....	90
Zvuk .....	91
Displej .....	91
Nastavení .....	92
Chybová hlášení .....	95
Údržba fotoaparátu .....	96
Čistění fotoaparátu .....	96
Paměťové karty .....	97
Akumulátor .....	98
Dříve, než se obrátíte na servis .....	101
Technické údaje fotoaparátu .....	104
Rejstřík .....	109

# Nabídka nastavení fotoaparátu


Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení fotoaparátu.

## Otevření nabídky nastavení

- 1 V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte nabídku.

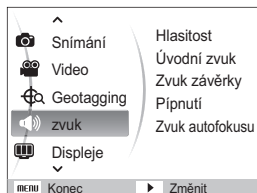

- 3 Vyberte nabídku a nastavení uložte.

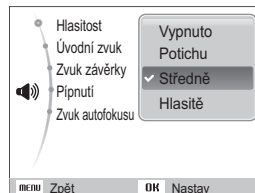

- 4 Stiskem **[MENU]** se vrátíte do předchozí obrazovky.

Nabídka	Popis
	<b>Zvuk:</b> Nastavte různé zvuky fotoaparátu a jejich hlasitost. (str. 91)
	<b>Displej:</b> Můžete upravovat nastavení displeje, jako jazyk a jas. (str. 91)
	<b>Nastavení:</b> Můžete měnit možnosti systému fotoaparátu, jako formát paměti, výchozí název souboru a režim USB. (str. 92-94)

## Zvuk

\* Výchozí



Položka	Popis
Hlasitost	Nastavení hlasitosti všech zvuků. ( <b>Vypnuto</b> , <b>Potichu</b> , <b>Středně</b> *, <b>Hlasitě</b> )
Úvodní zvuk	Vyberte zvuk při zapnutí fotoaparátu. ( <b>Vypnuto</b> *, <b>1</b> , <b>2</b> , <b>3</b> )
Zvuk závěrky	Vyberte zvuk při stisknutí spouště. ( <b>Vypnuto</b> , <b>1</b> *, <b>2</b> , <b>3</b> )
Pípnutí	Vyberte zvuk při stisknutí tlačítek nebo změně režimů. ( <b>Vypnuto</b> , <b>1</b> *, <b>2</b> , <b>3</b> )
Autoportrét	Nastavte zvuk pípnutí při rozpoznání vaší tváře. ( <b>Vypnuto</b> , <b>Zapnuto</b> *)

## Displej

\* Výchozí


Položka	Popis
Language	Zvolte jazyk textu displeje.
Popis funkce	Zobrazí stručný popis možností nabídky. ( <b>Vypnuto</b> , <b>Zapnuto</b> *)
Rozvržení	Vyberte typ vodících linek, které vám pomohou s kompozicí scény. ( <b>2 X 2</b> *, <b>3 X 3</b> , <b>X</b> , <b>+</b> )

\* Výchozí


Položka	Popis
Úvodní obraz	<p>Nastavte úvodní obrázek, který se objeví při zapnutí fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vypnuto</b>*: Žádný úvodní obrázek.</li> <li>• <b>Logo</b>: Zobrazí se výchozí snímek z vestavěné paměti.</li> <li>• <b>Dle uživatele</b>: Zobrazí určený obrázek. (str. 75)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do vestavěné paměti se zaznamená pouze jeden úvodní snímek.</li> <li>• Pokud vyberete jiný snímek jako úvodní nebo resetujete fotoaparát, aktuální úvodní snímek se smaže.</li> <li>• Jako úvodní snímek není možné zvolit snímek širokoúhlý nebo s poměrem stran 3:2.</li> </ul>
Jasný displ.	<p>Nastavte jas displeje. (<b>Auto</b>*, <b>Tmavý</b>, <b>Normální</b>, <b>Jasný</b>)</p>  <p><b>Normální</b> je pevně nastaveno v režimu přehrávání i v případě, že zvolíte <b>Auto</b>.</p>
Náhled	<p>Nastavte délku přehrávání právě pořízeného snímku před návratem do režimu snímání. (<b>Vypnuto</b>, <b>0,5 s</b>*, <b>1 s</b>, <b>3 s</b>)</p>
Úsporný režim	<p>Pokud neprovedete žádnou operaci do 30 sekund, fotoaparát se automaticky přepne do úsporného režimu (režim zrušíte stiskem kteréhokoliv tlačítka). (<b>Vypnuto</b>*, <b>Zapnuto</b>)</p>

## Nastavení




\* Výchozí

Položka	Popis
<b>Formát</b>	Formátování vestavěné paměti a paměťové karty (všechny soubory včetně chráněných jsou vymazány). ( <b>Ano, Ne</b> )  Pokud používáte paměťové karty různých výrobců nebo čteček, nebo karty formátované v počítači, nemusí je fotoaparát správně načíst. Před použitím takovou kartu zformátujte.
<b>Resetovat</b>	Resetuje nabídky a možnosti snímání (datum a čas, jazyk a obrazový výstup se neresetují). ( <b>Ano, Ne</b> )
<b>Dat&amp;čas</b>	Nastavte datum a čas a určete formát data. ( <b>Dd/mm/rrrr, Mm/dd/rrrr, Rrrr/mm/dd, Vypnuto*</b> )
<b>Časové pásmo</b>	Zvolte oblast a letní čas (DST).

\* Výchozí

Položka	Popis
<b>Číslo souboru</b>	Určete způsob, jímž se pojmenovávají soubory. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Reset:</b> Nastavte číslování souborů tak, aby začínalo 0001 po vložení nové karty, jejím zformátování nebo smazání všech souborů.</li> <li>● <b>Série*:</b> Nastavte číslování souborů tak, aby pokračovalo průběžně i po vložení nové karty, jejím zformátování nebo smazání všech souborů.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Výchozí název první složky je 100PHOTO a výchozí název prvního souboru je SAM_0001.</li> <li>● Číslo souborů rostou po jedné od SAM_0001 do SAM_9999.</li> <li>● Číslo složek rostou po jedné od 100PHOTO do 999PHOTO.</li> <li>● Maximální číslo souboru ve složce je 9999.</li> <li>● Fotoaparát definuje názvy souborů podle normy Digital rule for Camera File system (DCF). Pokud názvy souborů změníte, fotoaparát je nemůže přehrát.</li> </ul>


\* Výchozí

Položka	Popis
<b>Tisk data</b>	<p>Nastavte, zda se bude při tisku tisknout i datum a čas pořízení snímku. (<b>Vypnuto*</b>, <b>Datum, Dat&amp;čas</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum a čas se zobrazí žlutě v pravém dolním rohu snímku.</li> <li>Některé tiskárny neumožňují tisk data a času.</li> <li>Pokud zvolíte  v režimu <b>SCN</b>, datum a čas se nezobrazí.</li> </ul>
<b>Automatické vypnutí</b>	<p>Určete, zda se nepoužívaný fotoaparát automaticky vypne. (<b>Vypnuto, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut, 10 minut</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Při výměně baterie se nastavení nezmění.</li> <li>Fotoaparát se automaticky nevypne v těchto případech: <ul style="list-style-type: none"> <li>při připojení k počítači nebo k tiskárně</li> <li>při přehrávání prezentace nebo videa</li> <li>při nahrávání hlasové poznámky</li> </ul> </li> </ul>

\* Výchozí


Položka	Popis
<b>Video výstup</b>	<p>Nastavte výstup video signálu podle země nebo oblasti, kde jste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NTSC*</b>: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Taiwan, Mexiko.</li> <li><b>PAL</b> (podporuje pouze BDGHI): Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Německo, Anglie, Itálie, Kuwait, Malaysia, Nový Zéland, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Norsko.</li> </ul>
<b>Kontrolka AF</b>	<p>Nastavte pomocné světlo pro ostření ve tmě. (<b>Vypnuto, Zapnuto*</b>)</p>
<b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b>	<p>Nastavte pro ovládání fotoaparátu z HDTV Samsung s podporou Anynet+(CEC) z ovladače televizoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zapnuto*</b>: Ovládání fotoaparátu ovladačem HDTV.</li> <li><b>Vypnuto</b>: Zobrazení souborů bez ovladače HDTV.</li> </ul>

\* Výchozí

Položka	Popis
<b>Velikost HDMI</b>	<p>Volba rozlišení snímků při přehrávání souborů na HDTV s kabelem HDMI.                      (NTSC: <b>1080i*</b>, <b>720p</b>, <b>480p</b>/                      PAL: <b>1080i*</b>, <b>720p</b>, <b>576p</b>)</p> <p> Pokud HDTV nepodporuje zvolené rozlišení, automaticky se přepne na nejbližší nižší.</p>
<b>USB</b>	<p>Nastavte funkce, které se používají při připojení počítače nebo tiskárny přes USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Počítač*</b>: Připojte fotoaparát k počítači a přenášejte soubory.</li> <li>● <b>Tiskárna</b>: Připojte fotoaparát k tiskárně a tiskněte soubory.</li> <li>● <b>Vyberte režim</b>: Vyberte USB režim pro připojení fotoaparátu k jinému zařízení.</li> </ul>
<b>Software pro PC</b>	<p>Nastaví Intelli-studio tak, aby se spustilo automaticky po připojení fotoaparátu k počítači.                      (Vypnuto, Zapnuto*)</p>

# Chybová hlášení

Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich.

Hlášení	Navržené řešení
<b>Chyba karty</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.</li><li>• Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte.</li><li>• Zformátujte paměťovou kartu. (str. 92)</li></ul>
<b>Karta zablokována</b>	<p>Odblokujte paměťovou kartu.</p> 
<b>DCF Full Error</b>	<p>Názvy souborů neodpovídají normě DCF. Přeneste soubory z paměťové karty do počítače a zformátujte kartu. (str. 92)</p>
<b>Chyba souboru</b>	<p>Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na servis.</p>
<b>Slabá baterie</b>	<p>Vložte nabitý akumulátor nebo jej nabijte.</p>
<b>Paměť plná</b>	<p>Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.</p>
<b>Žádné snímky</b>	<p>Pořídte snímky nebo vložte kartu se snímky.</p>
<b>Karta není podporována.</b>	<p>Vložená karta není vhodná pro tento fotoaparát. Používejte pouze paměťové karty, které splňují specifikace výrobce.</p>





# Údržba fotoaparátu

## Čistění fotoaparátu


### Objektiv a displej fotoaparátu

Prach odstraňte ofoukáním balónekem a jemně utřete objektiv měkkým hadříkem. Pokud nečistoty ulpí, navlhčete čistícím roztokem na optiku kousek čistícího papíru a jemně otřete.

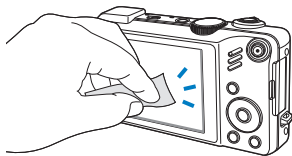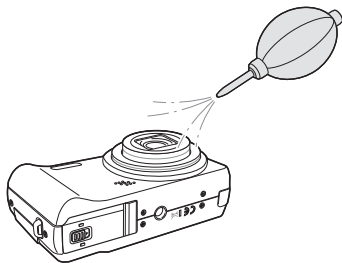

### Pouzdro fotoaparátu

Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.

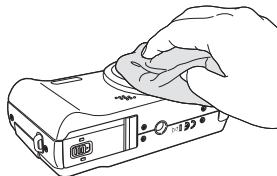


- Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol k čistění. Tyto látky mohou poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
- Netlačte na krytku objektivu a nefoukejte do ní.

## Paměťové karty

### Použitelné paměťové karty

Můžete používat paměťové karty SD (Secure Digital) nebo SDHC (Secure Digital High Capacity).

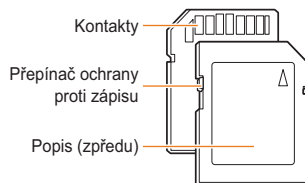

Na kartách SD nebo SDHC můžete chránit soubory proti smazání přepínačem. Přepnutím dolů jsou soubory chráněny, nahoru odblokovány. Pro fotografování kartu odblokujte.

### Kapacita karty

Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu souborů. Následující počty platí pro 1GB SD kartu:

Velikost	Velmi jemná	Jemná	Normální	60 fps	30 fps	15 fps
S n i m k y	12M	147	284	403	-	-
	10M	167	313	441	-	-
	9M	202	367	528	-	-
	8M	211	374	537	-	-
	5M	339	566	792	-	-
	3M	532	802	1065	-	-
	2M	870	1144	1437	-	-
	1M	1471	1670	1872	-	-
* V i d e a	1280 1080	-	-	-	12' 49"	23' 23"
	1280	-	-	-	14' 27"	26' 04"
	640	-	-	-	25' 00"	48' 02"
	320	-	-	-	50' 54"	73' 27"

\* Délka záznamu se může lišit při použití transfokátoru.

Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.

## Akumulátor

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung.

### Údaje o akumulátoru

<b>Režim</b>	SLB-11A
<b>Typ</b>	Lithium-iontový akumulátor
<b>Kapacita článků</b>	1 130 mAh
<b>Napětí</b>	3,8 V
<b>Délka nabíjení (při vypnutém fotoaparátu)</b>	cca 190 min

### Výdrž baterie

Délka použití/ Počet snímků	Podmínky snímání (při plně nabitě baterii)
<b>Snímky</b>  cca 120 min/ cca 240 snímků	<p>Měření proběhlo za těchto podmínek: v režimu <b>AUTO</b>, rozlišení 12M, kvalita Jemná, OIS zapnuto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavení blesku na <b>Vyrovňavací</b>, pořízení jednoho snímku a transfokátor do krajní polohy a zpět.</li> <li>2. Nastavení blesku na <b>Vypnuto</b>, pořízení jednoho snímku a transfokátor do krajní polohy a zpět.</li> <li>3. Provedení kroků 1 a 2 během 30 sekund a opakování po dobu 5 minut. Pak vypnutí fotoaparátu na 1 minutu.</li> <li>4. Opakování kroků 1 až 3.</li> </ol>
<b>Videa</b>  cca 100 min	Záznam videa v rozlišení 1280 X 720 HQ a 30 fps.

- Uvedené údaje byly naměřeny společností Samsung a mohou se lišit podle podmínek použití.
- Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.

### Poznámky k nabíjení akumulátoru.

- Pokud kontrolka nesvítí, ujistěte se, že byl akumulátor správně vložen.
- Vypněte fotoaparát při nabíjení.
- Po nabití zapněte fotoaparát na dobu nejméně 10 minut.
- Použití blesku a záznam videa vybijí baterii rychleji. Baterii nabíjejte, dokud nesvítí kontrolka zeleně.
- Pokud kontrolka bliká červeně nebo nesvítí, odpojte a znovu zapojte kabel nebo vyjměte a znovu vložte baterii.
- Pokud nabíjíte horkou baterii, kontrolka může svítit oranžově. Nabíjení začne po vychladnutí baterie.
- Pokud nabíjíte baterii přehřátým nabíječem nebo za vysoké okolní teploty, kontrolka může svítit oranžově. Nabíjení začne po vychladnutí baterie.

### Poznámky k nabíjení z připojeného PC

- Používejte pouze přiložený USB kabel.
- Akumulátor se nemusí nabíjet při:
  - použití USB rozbočovače
  - připojení jiných USB zařízení k PC
  - připojení kabelu do zásuvky na přední stěně počítače
  - USB port počítače nepodporuje výstup napájení (5 V, 500 mA)



**Při nesprávném zacházení s bateriemi hrozí zranění osob i se smrtelnými následky. Pro bezpečnost vaši i okolí vždy postupujte podle těchto instrukcí:**

- Při nesprávném zacházení mohou baterie způsobit požár nebo vybuchnout. Pokud zpozorujete deformaci obalu, trhliny nebo jiné neobvyklé jevy na bateriích, okamžitě je přestaňte používat a obraťte se na jejich výrobce.
- Používejte pouze originální nabíječ a zdroj doporučený výrobcem; akumulátory nabíjejte vždy přesně podle návodu.
- Baterie nevystavujte teplotám přes 60 °C (140 °F) a vyšším.
- Baterie nepokládejte do blízkosti topných zařízení ani je nevystavujte jinému horku, jako např. v automobilu za horkého dne.
- Baterie nevkládejte do mikrovlnné trouby.
- Baterie nepokládejte na místech vystavených teplu a vlhkosti, jako jsou např. koupelny.
- Nedopusťte kontakt baterií s vlhkostí a kapalinami.
- Přístroj nepokládejte na delší dobu na hořlavé či teplé povrchy, jako jsou lůžkoviny, koberce nebo elektrické dečky.
- Zapnutý přístroj nenechávejte delší dobu v uzavřených prostorech.

- Nedopusťte styk kontaktů baterií s kovovými a vodivými předměty, jako řetízky, mince, klíče a hodinky.
- Používejte pouze originální, výrobcem doporučené Li-ion akumulátory.
- Baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nepropichujte ostrými předměty.
- Baterie nevystavujte tlaku ani jinému násilí.
- Nevystavujte baterie nárazům, zejména pádům z větší výšky.
- Baterii nevystavujte nadměrnému teplu, jaké představuje např. sluneční záření, oheň a pod.



### **Pokyny k likvidaci**

- Likvidaci nepotřebných baterií věnujte pozornost.
- Baterie nevihazujte do ohně.
- Povolené způsoby likvidace se mohou lišit podle oblastí. Baterie likvidujte vždy ve shodě s místními zákony a předpisy.

# Dříve, než se obrátíte na servis

Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím těchto tipů dříve, než se obrátíte na servis. Pokud jste se pokusili potíže vyřešit a stále trvají, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.

Situace	Navržené řešení
<b>Nelze zapnout fotoaparát</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je vložen akumulátor.</li><li>• Ujistěte se, že je vložen akumulátor správně.</li><li>• Nabijte akumulátor.</li></ul>
<b>Napájení se náhle vypnulo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nabijte akumulátor.</li><li>• Fotoaparát může být v úsporném režimu. (str. 91)</li><li>• Fotoaparát se vypnul po pádu, aby zabránil poškození paměťové karty. Zapněte znovu fotoaparát.</li></ul>
<b>Baterie se rychle vybíjí</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterie se vybíjí rychleji při nízkých teplotách (pod 0 °C). Udržujte baterii v teple, např. v kapse.</li><li>• Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Nabijte baterii.</li><li>• Akumulátor je spotřební díl, který je nutné po určité době vyměnit. Pokud se vybíjí velmi rychle, použijte novou baterii.</li></ul>

Situace	Navržené řešení
<b>Nelze pořizovat snímky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na kartě není volné místo. Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.</li><li>• Zformátujte paměťovou kartu. (str. 92)</li><li>• Karta je vadná. Vložte jinou kartu.</li><li>• Karta je chráněná proti zápisu (blokována). Odblokujte paměťovou kartu. (str. 95)</li><li>• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.</li><li>• Nabijte akumulátor.</li><li>• Ujistěte se, že je vložen akumulátor správně.</li></ul>
<b>Fotoaparát se zasekává</b>	Vyjměte baterii a znovu vložte.
<b>Blesk nepracuje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blesk je nastaven na <b>Vypnuto</b>. (str. 47)</li><li>• Nemůžete používat blesk v režimech  <b>DUAL</b>,  nebo některém z režimů <b>SCN</b>.</li></ul>
<b>Blesk pracuje samovolně</b>	Blesk může samovolně blesknout v důsledku statické elektřiny. Nejedná se o závadu fotoaparátu.

Situace	Navržené řešení
<b>Není správné datum a čas</b>	Nastavte datum a čas v nabídce nastavení zobrazení.
<b>Dotykový displej nebo tlačítka nepracují</b>	Vyjměte baterii a znovu vložte.
<b>Karta je vadná.</b>	Karta nebyla resetována. Zformátujte paměťovou kartu. (str. 92)
<b>Nelze přehrávat soubory</b>	Pokud změníte název souboru na kartě, fotoaparát jej nemůže přehrát (názvy souborů musejí odpovídat normě DCF). Pokud se to stane, přehrávejte soubory v počítači.
<b>Snímek je neostrý.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření vhodný pro vaše záběry. (str. 50)</li> <li>• Ujistěte se, že je objekt v dosahu blesku. (str. 104)</li> <li>• Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud nikoli, očistěte jej. (str. 96)</li> </ul>
<b>Barvy snímku neodpovídají skutečné scéně</b>	Nesprávné vyvážení bílé vede k nerealistickým fotografiím. Zvolte správné vyvážení bílé podle podmínek a osvětlení. (str. 60)

Situace	Navržené řešení
<b>Snímek je příliš světlý</b>	<p>Snímek je přexponovaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte expozici. (str. 59)</li> <li>• Nastavte hodnotu clony nebo expoziční dobu. (str. 33)</li> <li>• Vypněte blesk. (str. 47)</li> <li>• Nastavte citlivost ISO. (str. 49)</li> </ul>
<b>Snímek je příliš tmavý</b>	<p>Snímek je podexponovaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte expozici. (str. 59)</li> <li>• Nastavte hodnotu clony nebo expoziční dobu. (str. 33)</li> <li>• Zapněte blesk. (str. 47)</li> <li>• Nastavte citlivost ISO. (str. 49)</li> </ul>
<b>Snímek je zkreslený</b>	Širokoúhlé objektivy mohou způsobit zkreslení obrazu. To je běžná vlastnost širokoúhlých objektivů.
<b>Snímky se nezobrazují na TV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je fotoaparát správně připojen k externímu monitoru přiloženým kabelem A/V.</li> <li>• Ujistěte se, že karta obsahuje snímky.</li> </ul>

Situace	Navržené řešení
<b>Počítač nerozpoznal fotoaparát</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně.</li> <li>• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.</li> <li>• Ujistěte se, že používáte podporovaný operační systém.</li> </ul>
<b>Počítač odpojil fotoaparát při přenosu souborů</b>	Přenos byl přerušen statickou elektřinou. Odpojte USB kabel a znovu jej připojte.
<b>Fotoaparát nepřehrává videa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vide můžete přehrávat pouze v programu Intelli-studio. Program nainstalujte do počítače. (str. 83)</li> <li>• Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně.</li> </ul>

Situace	Navržené řešení
<b>Intelli-studio nepracuje správně</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukončete Intelli-studio a restartujte program.</li> <li>• Program Intelli-studio nelze použít na počítačích Macintosh.</li> <li>• Ujistěte se, že je položka <b>Software pro PC</b> nabídky nastavena na <b>Zapnuto</b> (str. 94)</li> <li>• Program se nemusí spustit automaticky, záleží na počítači a okolnostech. V takovém případě poklepejte na <b>Start</b> → <b>Tento počítač</b> → <b>Intelli-studio</b> → <b>iStudio.exe v počítači</b>.</li> </ul>



# Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu			
Typ	1/2,33" (cca 1,10 cm) CCD		
Efektivní počet bodů	cca. 12,0 megapixelů		
Celkový počet	cca. 14,2 megapixelů		
Objektiv			
Ohnisková vzdálenost	Objektiv Schneider-KREUZNACH f = 3,9 - 58,5 mm (35 mm kinofilm. přístroj: 24 - 360 mm), 15X optický transfokátor		
Světelnost F	F3,2 (W) - F5,8 (T)		
Digitální transfokátor	<ul style="list-style-type: none"><li>● Režim statických snímků: 1,0× - 5,0×</li><li>● Přehrávání: 1,0× - 12,5X (závisí na velikosti snímku)</li></ul>		
Displej			
Typ	AMOLED 3.0"		
Funkce	VGA 614,400 bodů		
Ostření			
Typ	TTL automatické ostření (Vícebodové ostření, Ostření na střed, Ostření se sledováním, Výběrové ostření, AF s rozpoznáním tváře, AF s vyhledáním tváře)		
Dosah		Širokoúhlý (W)	Tele (T)
	Normální	80 cm – nekonečno	2 m – nekonečno
	Makro	3 cm – 80 cm	1 m – 2 m
	Auto makro	3 cm – nekonečno	1 m – nekonečno
	Ručně	3 cm – nekonečno	1 m – nekonečno

Expoziční doba	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Auto: 1 - 1/2,000 s</li> <li>● Ručně: 16 - 1/2,000 s</li> <li>● Noc: 8 - 1/2,000 s</li> <li>● Ohňostroj: 2 s</li> </ul>	
Expozice	
Řízení	Program AE, Priorita clony, Priorita závěrky, Ruční expozice
Měření	Vícebodové , Bodové, Středové vyváž.
Kompenzace	±2EV (krok 1/3EV)
ISO ekvivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Blesk	
Režim	Vypnuto, Automatický, Červené oči, Vyrovňovací, Pomalá synchronizace, Redukce červených očí
Dosah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● široký (W): 0,3 m - 3,7 m (ISO Auto)</li> <li>● Tele (T) 0,5 m - 2,0 m (ISO Auto)</li> </ul>
EVC	±1EV (krok 1/2EV)
Nabíjecí doba	cca 4 s
Omezení otřesů	
Dual IS [OIS (Optická stabilizace obrazu) + DIS (Digitální stabilizace obrazu)]	

Efekt	
Režim snímání	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Volba foto. stylu: Normální, Měkký, Výrazný, Pales, Retro, Chladný, Klid, Klasický, Negativní, Vlastní barvy, Skica, Potlačení mlhy</li> <li>● Nast. obr.: Ostrost, Kontrast, Systot</li> <li>● Chytrý filtr: Normální, Miniatura, Vinětace, Rybi oko 1, Rybi oko 2</li> </ul>
Vyvážení bílé	
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Zářivka typu h, Zářivka typu l, Žárovka, Vlastní nastavení	
Snímání	
Snímky	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Režimy: Smart Auto (Portrét, Noční portrét, Portrét v protisvětle, Protisvětlo, Krajina, Bílá, Pohyb, Stativ, Noční, Makro, Makro Text, Modrá obloha, Západ slunce, Přírodní zelená, Portrét v přírodě, Makro s barvami, Ohňostroj), Auto, Program, Priorita clony, Priorita závěrky, Ručně, Uživatel , DUAL IS, Video, Scéna (Snímek s retuši, Noc, Portrét, Děti, Krajina, Text, Detail, Západ Slunce, Svítání, Protisvětlo, Ohňostroj, Pláž&amp;sníh, Snímek podle vzoru), Zobrazení mapy</li> <li>● Režim snímání: Jednorázové, Sekvenční, Velice vysoká rychlost, AEB</li> <li>● Samospoušť: Vypnuta, 10 s, 2 s, Dvojitá, Detekce pohybu</li> </ul>

Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Formát: H.264 (Max. záznamová doba: 20 min)</li> <li>● Stereofonní záznam s řízením hlasitosti a umlčením při použití transfokátoru</li> <li>● Velikost: 1280 x 720 High Quality, 1280 x 720 Standard Quality, 640 x 480, 320 x 240</li> <li>● Frekv. snímání: 60 fps, 30 fps, 15 fps</li> <li>● Zvuk: Vypnuto, Zapnuto</li> <li>● OIS: Zapnuto, Vypnuto</li> <li>● Úprava videa (vestavěná): přerušení záznamu, zachycení snímku, ořiznutí</li> <li>● Efekt: Volba foto. stylu, EV, Vyvážení bílé, Měření, Chytrý filtr</li> </ul>
Přehrávání	
Typ	jeden snímek, náhledy, multi prezentace, Movie clip, Smart Album
Úpravy	Změnit velikost, Otočit, Volba foto. stylu, Nast. obr, Chytrý filtr
Efekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Volba foto. stylu: Normální, Měkký, Výrazný, Pales, Retro, Chladný, Klid, Klasický, Negativní, Vlastní barvy, Skica, Potlačení mlhy</li> <li>● Nast. obr.: ACB, Red. červ. očí, Retuš tváře, Jas, Kontrast, Systot, Přidat šum</li> <li>● Chytrý filtr: Normální, Miniatura, Vinětace, Rybi oko 1, Rybi oko 2</li> </ul>

### Záznam zvuku

- Zvukové poznámky (max. 10 hodin)
- Zvuková poznámky u snímku (max. 10 s)
- Stereofonní záznam zvuku

### Ukládání

Média	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vnitřní paměť: cca 27,9 MB</li> <li>• Vnější paměť (volitelná)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD card (až do 2 GB zaručeno)</li> <li>- SDHC card (až do 8 GB zaručeno)</li> </ul> </li> </ul> <p>Kapacita vnitřní paměti se nezapočítává do těchto údajů.</p>
Souborový formát	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snímek: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li> <li>• Video: MP4 (H.264 (MPEG-4.AVC))</li> <li>• Audio: WAV</li> </ul>

Velikost obrazu	Pro 1GB SD				
			Velmi jemná	Jemná	Normální
	12M	4000 x 3000	147	284	403
	10M	3984 x 2656	167	313	441
	9M	3840 X 2160	202	367	528
	8M	3264 x 2448	211	374	537
	5M	2560 x 1920	339	566	792
	3M	2048 x 1536	532	802	1065
	2M	1920 x 1080	870	1144	1437
	1M	1024 x 768	1471	1670	1872
Tyto hodnoty byly naměřeny za standardních podmínek Samsung a mohou se lišit podle podmínek použití a nastavení fotoaparátu.					
Rozhraní					
Digitální výstup	USB 2.0 (20 pólů)				
Výstup zvuku	Mono (vnitřní reproduktor), Stereo (mikrofon)				
Výstup obrazu	<ul style="list-style-type: none"><li>● AV: NTSC, PAL (volitelné)</li><li>● HDMI 1.4: NTSC, PAL (volitelné)</li></ul>				
Napájecí zásuvka DC	20 pólů, 4,4V				

### Napájecí zdroj

Akumulátorová  
baterie

Lithium-iontový akumulátor SLB-11A (1,130 mAh)

Provedení zdroje se může lišit podle oblasti zakoupení.

### Rozměry (š × v × h)

106,6 x 60,5 x 28 mm

### Hmotnost

214,6 g (bez baterie a paměťové karty)

### Provozní teplota

0 - 40 °C

### Provozní vlhkost

5 - 85 %

### Software

Intelli-studio

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



### **Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)**

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



### **Správná likvidace baterií v tomto výrobku**

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



### **Ekologická značka Samsung**

Jedná se o vlastní symbol společnosti Samsung, který slouží k účinné komunikaci aktivit společnosti Samsung při výrobě produktů přátelských k životnímu prostředí. Značka vyjadřuje trvalou snahu společnosti Samsung o vývoj výrobků, které nepoškozují životní prostředí.

## A

ACB 59, 77

Anynet+ 93

Automatické vyvážení  
kontrastu (ACB) 59, 77

Autoportrét 55

## B

Baterie

Nabíjení 99

Technické údaje 98

Životnost 98

Blesk

Automatický 47

Červené oči 48

Pomalá synchronizace 48

Redukce červených očí 47

Vypnuto 47

Vyrovňovací 48

## C

Citlivost ISO 49

## Č

Červené oči 47

Čistění

Displej 96

Objektiv 96

Pouzdro 96

## D

Dat&čas 92

Detekce mrknutí 56

Detekce pohybu 46

Digitální stabilizace obrazu  
29

Digitální transfokátor 23

DPOF 79

## E

Expozice 59

Expoziční doba 33

## F

Funkční tlačítko 14

## G

Geotagging 36

## H

HDTV 80

Hlasitost 91

Hlasová poznámka

Přehrávání 74

Záznam 42

Hlášení 95

Hodnota clony 33

## I

Ikony 15

Intelligentní album 69

Intelligentní detekce scény 41

Intelligentní filtr

Miniature 64

Vinětace 64

Rybí oko 64

Intelli-studio 83

## J

Jas displeje 91

## K

Kontrolka AF 93

Koš 71

Kvalita fotografií 44

## M

Makro 50

Mazání souborů 70

Měření

Bodové 60

Středově vyváž. 60

Vícebodové 60

Model Priority clony 34

**Model Priority závěrky 34**

**N**

**Náhled 91**

**Namáčknutí 6**

**Nastavení**

Displej 91

Fotoaparát 92

Jas 77

Kontrast

v režimu přehrávání 77

v režimu snímání 65

Ostrost 65

Přístup 90

Sytost

v režimu přehrávání 77

v režimu snímání 65

**O**

**Oblast ostření**

Center AF 53

Multi AF 53

Selection AF 53

Tracking AF 53

**Odpojení zařízení 86**

**Ochrana souborů 70**

**Optická stabilizace obrazu (OIS) 24**

**Ostření se sledováním 53**

**Otočení 75**

**Ořez fotoaparátu 25**

**P**

**Paměťová karta 97**

**Prezentace 72**

**Popis funkce 91**

**R**

**Resetovat 92**

**Režim Auto 22**

**Režim Dual IS 29**

**Režim priority clony 34**

**Režim priority závěrky 34**

**Režim Program 32**

**Režim přehrávání 67**

**Režim Ručně 35**

**Režim Scéna 30**

**Režim Smart Auto 28**

**Režim snímání**

Dual IS 29

Priorita clony 34

Priority závěrky 34

Program 32

Ručně 35

Scéna 30

Smart Auto 28

Video 40

**Režim Snímek s retuší 30**

**Režim videa 40**

**RGB tón**

v režimu přehrávání 76

v Režimu snímání 63

**Rozlišení**

Snímek 44

Video 44

**Rozpoznání tváře**

Autoportrét 55

Detekce mrknutí 56

Inteligentní rozpoznání tváře 56

Normální 54

Úsměv 55

**Rozvržení 21**

**Rychlost záznamu 40**

**S**

**Samospoušť 45**

**Série**

Automatická série se změnou expozice (AEB) 62

Sekvenční 62

Zachycení pohybu 62

**Servisní středisko 101**

**Smart Album 69**

**Smart Auto Režim 22, 28**

**Snímek podle vzoru 31**

**Styl snímku 63**

## T

**Tisk data 93**

**Tisková objednávka 79**

**Tisk snímků 88**

**Tlačítko přehrávání 14, 17**

**Tlačítko MENU 14**

**Tlačítko transfokátoru 14**

**Typu zobrazení 21**

## U

**Údržba 96**

**Umlčení**

Video 40

**Úpravy 75**

**Úsměv 55**

**Úvodní snímek 91**

## V

**Video**

Přehrávání 73

Záznam 40

**Výstup obrazu 93**

**Vyvážení bílé 60**

**Vzdálenost ostření**

Auto makro 50

Automatické 50

Makro 50

Ruční ostření 50

## Z

**Zachycení snímku 74**

**Záznam**

Hlasová poznámka 42

Video 40

**Zdroj světla (vyvážení bílé) 60**

**Změna velikosti 75**

**Zobrazení souborů**

jako náhledy 69

na TV 80

podle kategorií 69

Prezentace 72

**Zobrazení mapy 38**

**Zooming 23**

**Zvětšení 72**

**Zvuk autofokusu 91**



**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Informace k podpoře výrobku a možnost vznesení dalších dotazů naleznete v záručním listu, který jste obdrželi při koupi, nebo na stránkách <http://www.samsungimaging.com/>.

